Spülmaschine

Benutzerhandbuch

DW70H7******

SAMSUNG

Untitled-2 1 2026-01-21 11:22:46

Inhalt

Sicherheitshinweise **4**

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise 4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit 5
Anweisungen zur Bedienung der Spülmaschine 7
Hinweise zum Schutz Ihrer Kinder 8
Anweisungen zur Installation der Spülmaschine 8
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung 11

Produktübersicht **12**

Die Spülmaschine auf einen Blick 12

Vorbereitung für die Installation **14**

Einbausatz (im Lieferumfang enthalten) 14
Erforderliche Werkzeuge und Teile (nicht im Lieferumfang enthalten) 17
Anforderungen an Aufstellung und Installation 18

Aufstellen des Geräts **20**

Installation Schritt-für-Schritt 20
Fertigstellung der Installation 38

SmartThings **42**

WLAN-Verbindung 42
Herunterladen 42
Anmeldung 42
WiFi Aus 42
Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings 42
Spülmaschinen-App 43
SmartThings-Funktionen 44

Vor der ersten Verwendung **46**

Für die Spülmaschine ungeeignete Gegenstände 46
Einfache Arbeiten mit den Körben 47
Reinigungsmittel-Kammer 53
Klarspüler-Kammer 55
Salzbehälter 55
Empfindlichkeit des Touchpads 57
Anzeigen zum Betriebsstatus 57

Untitled-2 2 2026-01-21 11:22:47

Bedienung 58

Bedienblende 58
Symbolbeschreibung 59
Programmübersicht 60
Betrieb eines Programms 62
Einstellung 63
Spezialfunktionen 66
Open Source-Ankündigung 67

Wartung und Pflege 68

Reinigung 68
Langzeitpflege 72

Fehlerbehebung 73

Prüfpunkte 73
Informationscodes 76

Anhang 77

Programmübersicht 77
Transport/Umzug 78
Schutz vor Frost 78
Entsorgung der Spülmaschine und Umweltschutz 78
Tipp zum Energie- und Wassersparen 79
EPREL-Informationen 79
Technische Daten 80

Für Standardtest 81

Modelle DW70H73**** 81
Modelle DW70H72**** 83

Kontaktinformationen 85

FRAGEN ODER HINWEISE? 85

Untitled-2 3 2026-01-21 11:22:47

Sicherheitshinweise

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Spülmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Spülmaschine voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise dieses Handbuchs decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Spülmaschine installieren, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Spülmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Nutzung, die zu **schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden** führen können.

⚠ VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Nutzung, die zu **Verletzungen oder Sachschäden** führen können.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie die Hinweise genau.

Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass neue Benutzer mit dem Inhalt vertraut sind. Geben Sie sie an zukünftige Besitzer weiter.

Untitled-2 4 2026-01-21 11:22:47

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa**: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.

Untitled-2 5 2026-01-21 11:22:47

6. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7. Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
8. **VORSICHT**: Um die Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
9. **WARNUNG**: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen entweder flach liegend eingeräumt oder so in den Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.
10. Die Gerätetür darf nicht offen gelassen werden, da dies eine Stolperfalle darstellen könnte.

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- auf Bauernhöfen;
- in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen.

Untitled-2 6 2026-01-21 11:22:47

Anweisungen zur Bedienung der Spülmaschine

Sie darf in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch ausschließlich als Haushaltsgerät für die Reinigung von haushaltsüblichem Geschirr und Besteck verwendet werden. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht unterstützt und kann potenziell gefährlich sein.

Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Bedienung und Installation entstehen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel im Gerät. Es besteht Explosionsgefahr.

Reinigungsmittel dürfen weder eingeatmet noch verschluckt werden. Reinigungsmittel enthalten reizende oder ätzende Inhaltsstoffe, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen in der Nase, im Mund und im Rachen verursachen und die Atmung behindern können. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn Reinigungsmittel verschluckt oder inhaliert wurden.

Lassen Sie die Gerätetür nicht unnötig offen stehen, denn Sie könnten darüber stolpern.

Setzen und lehnen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür. Dies könnte dazu führen, dass die Spülmaschine umkippt, Sie sich verletzen könnten und Schäden am Gerät auftreten.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und Klarspüler für Haushaltsspülmaschinen. Verwenden Sie kein Flüssigspülmittel.

Verwenden Sie keine stark säurehaltigen Reinigungsmittel.

Füllen Sie die Klarspüler-Kammer nicht mit Pulver- oder Flüssigspülmittel. Dadurch würde die Kammer beschädigt.

Das versehentliche Befüllen des Salzbehälters mit Pulver- oder Flüssigspülmittel führt zu Schäden an der Wasserenthärtungsanlage. Vergewissern Sie sich daher vor dem Füllen des Salzbehälters, dass Sie wirklich die richtige Packung mit Spülmaschinensalz in der Hand halten.

Verwenden Sie für die Regenerierung nur grobkörniges Spezialsalz für Spülmaschinen, da andere Salze unlösliche Zusätze enthalten können, die die Funktion der Wasserenthärtungsanlage beeinträchtigen.

In einem Gerät mit Besteckkorb (modellabhängig), wird Besteck besser gereinigt und getrocknet, wenn es im Korb mit den Griffen nach unten einsortiert wird. Um jedoch das Risiko von Verletzungen auszuschließen, ordnen Sie Messer und Gabeln usw. mit dem Griff nach oben an.

Kunststoffteile, die beim Spülen in heißem Wasser möglicherweise beschädigt werden (z. B. Einweg-Kunststoffbehälter oder Besteck und Geschirr aus Kunststoff) dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Kunststoff könnte aufgrund der hohen Temperaturen in der Spülmaschine schmelzen und seine Form verlieren.

Stellen Sie bei Modellen mit **Startzeitvorwahl** ◷ sicher, dass die Reinigungsmittel-Kammer trocken ist, ehe Sie Reinigungsmittel hineingeben. Wischen Sie es nötigenfalls trocken. In einer feuchten Reinigungsmittel-Kammer verklumpt das Reinigungsmittel und kann dann nicht mehr vollständig aufgelöst werden.

Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit SmartThings aus der Ferne steuern. Sie können während der Nutzung Sicherheitsrisiken ausgesetzt sein, und es können auch nutzungsbezogene Probleme aufgrund von Problemen mit der Internetverbindung oder falschen Einstellungen auftreten.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Lebewesen (z. B. Menschen oder Tieren) oder von Gegenständen, die ein Auslaufen von Wasser oder eine Explosion verursachen können.

Untitled-2 7 2026-01-21 11:22:47

Sicherheitshinweise

Hinweise zum Schutz Ihrer Kinder

Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Um jegliches Risiko von Verletzungen auszuschließen, halten Sie Kinder fern und gestatten Sie ihnen nicht, in oder an der Spülmaschine zu spielen oder die Bedienelemente zu verwenden. Sie können die damit möglicherweise verbundenen Gefahren nicht verstehen. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn Sie in der Küche arbeiten. Es besteht die Gefahr, dass spielende Kinder sich in der Spülmaschine einschließen.

Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

Ältere Kinder dürfen die Spülmaschine nur verwenden, wenn ihnen die Funktionsweise umfassend erklärt wurde und sie in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen und die mit einer missbräuchlichen Verwendung verbundenen Gefahren zu erkennen.

HALTEN SIE KINDER FERN VON REINIGUNGSMITTELN!

Reinigungsmittel enthalten reizende oder ätzende Inhaltsstoffe, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen im Mund, in der Nase und im Rachen verursachen und die Atmung beeinträchtigen können.

Halten Sie Kinder von der Spülmaschine fern, wenn die Gerätetür geöffnet ist. Es könnten sich noch Reinigungsmittelreste im Gerät befinden.

Suchen Sie sofort den Arzt auf, wenn Ihr Kind Reinigungsmittel verschluckt oder eingeatmet hat.

Anweisungen zur Installation der Spülmaschine

Überprüfen Sie das Gerät vor dem Aufstellen auf äußerlich sichtbare Schäden. Unter keinen Umständen sollten Sie ein beschädigtes Gerät verwenden. Ein beschädigtes Gerät kann gefährlich sein.

Die Spülmaschine darf nur über eine geeignete Schutzkontakt-Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen werden. Nachdem die Spülmaschine installiert wurde, muss die Steckdose weiterhin leicht zugänglich sein, damit das Gerät jederzeit einfach von der Stromversorgung getrennt werden kann. (Einzelheiten hierzu erhalten Sie im Abschnitt „**Die Spülmaschine auf einen Blick**“ auf Seite **12**.)

Hinter der Spülmaschine dürfen sich keine Steckdosen befinden. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr, wenn die Spülmaschine gegen einen Stecker gedrückt wird. Kontrollieren Sie nach der Installation, dass der Netzstecker nicht geknickt oder beschädigt ist.

Die Spülmaschine darf nicht unter einem Kochfeld eingebaut werden. Die von Kochfeldern manchmal erzeugten hohen Strahlungstemperaturen könnten die Spülmaschine beschädigen. Aus dem gleichen Grund darf die Spülmaschine nicht in der Nähe von Feuerstellen oder anderen Geräten aufgestellt werden, die Wärme abgeben (wie z. B. Heizungen usw.).

Schließen Sie die Spülmaschine erst dann an das Stromnetz an, nachdem sie vollständig installiert wurde und alle Einstellungen an den Federn der Gerätetüren durchgeführt wurden.

Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Anschlussdaten auf dem Typenschild (Spannung und Anschlussleistung) mit denen des verwendeten Stromnetzes übereinstimmen. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Untitled-2 8 2026-01-21 11:22:47

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur gewährleistet, wenn es unterbrechungsfrei an eine wirksame Erdung angeschlossen ist. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsanforderung erfüllt und regelmäßig überprüft wird. Wenn Sie hinsichtlich der elektrischen Anlage im Haus unsicher sind, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.

Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer unzureichenden Erdung (z. B. Stromschlag). Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an. Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.

Schließen Sie das Gerät nicht über eine Mehrfachsteckdosenleiste oder ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an. Mit solchen Vorrichtungen kann die gewünschte Sicherheit des Gerätes (z. B. wegen der Gefahr von Überhitzung) nicht garantiert werden.

Dieses Gerät darf nur dann in mobilen Einrichtungen wie Schiffen installiert werden, nachdem von einem ausreichend qualifizierten Techniker eine Risikobeurteilung der Einrichtung durchgeführt wurde.

Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Bauteil. Das Gehäuse darf nicht in Wasser getaucht werden.

Der Aqua Stopp-Schlauch enthält elektrische Leitungen. Schneiden Sie deshalb niemals den Zulaufschlauch ab, auch wenn er zu lang ist.

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur unter strikter Einhaltung der geltenden nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und durch eine fachlich qualifizierte und kompetente Person durchgeführt werden. Reparaturen und andere Arbeiten von unqualifizierten Personen können gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für unbefugte Arbeiten.

Das integrierte Leckschutzsystem bietet Schutz vor Wasserschäden, solange folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Spülmaschine ist korrekt installiert und an die Wasserleitungen angeschlossen.
- Die Spülmaschine ist ordnungsgemäß gewartet und Teile werden ersetzt, sobald es ersichtlich wird, dass dies notwendig ist.
- Das Absperrventil/der Wasserhahn wurde geschlossen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (z. B. während der Urlaubszeit) nicht verwendet wurde.
- Das Leckschutzsystem funktioniert sogar dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Allerdings muss das Gerät dafür an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Ein beschädigtes Gerät birgt Gefahren. Wenn die Spülmaschine beschädigt wird, trennen Sie sie vom Netz und rufen Sie Ihren Händler oder den Kundendienst an.

Unsachgemäße Reparaturen können zu unvorhergesehenen Gefahren für den Benutzer führen, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann. Reparaturen dürfen nur von einem dafür zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden.

Defekte Bauteile dürfen nur gegen Originalersatzteile ausgetauscht werden. Nur durch den Einbau von Originalteilen kann die Sicherheit des Gerätes gewährleistet werden.

Trennen Sie die Spülmaschine bei Wartungsarbeiten immer vom Netz, indem Sie den Netzstecker ziehen und die Sicherung im Sicherungskasten für die Steckdose ausschalten.

Untitled-2 9 2026-01-21 11:22:47

Sicherheitshinweise

Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es durch ein beim Hersteller erhältliches Spezialkabel ersetzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur durch den Kundendienst oder einen zugelassenen Servicetechniker eingebaut werden.

In Ländern mit Gegenden, in denen es zu einem Befall mit Kakerlaken oder anderem Ungeziefer kommen kann, ist insbesondere darauf zu achten, dass sich das Gerät und seine Umgebung jederzeit in einem sauberen Zustand befinden. Schäden, die durch Kakerlaken oder anderes Ungeziefer verursacht werden, sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Im Falle einer Störung oder zum Zwecke der Reinigung muss das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt werden, indem:

- es an der Steckdose ausgeschaltet und der Stecker abgezogen wird, oder
- es am Netz abgeschaltet wird, oder
- die Hauptsicherung getrennt wird, oder
- die Schraubsicherung entfernt wird (in Ländern, in denen dies zutrifft).

Änderungen am Gerät dürfen nur mit vorheriger Genehmigung durch den Hersteller durchgeführt werden.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Manipulationen an den elektrischen Verbindungen und Komponenten oder an mechanischen Teilen sind sehr gefährlich und können Betriebsstörungen oder Stromschläge verursachen.

Während der Garantiezeit des Geräts dürfen Reparaturen nur von einem durch den Hersteller zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass oberhalb, zu beiden Seiten und auf der Rückseite des Geräts ausreichend Freiraum für die ordnungsgemäße Belüftung bleibt. Wenn zwischen dem Produkt und der Spüle nicht genügend Platz vorhanden ist, kann die Spüle beschädigt werden oder Schimmel entstehen.

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Wasserhärte Ihrer Spülmaschine den Werten in Ihrer Region entspricht. (Einzelheiten hierzu erhalten Sie im Abschnitt „**Salzbehälter**“ auf Seite **55**.)

Weitere Informationen zu Materialien und Reparaturen finden Sie auf www.samsung.com/support.

Untitled-2 10 2026-01-21 11:22:48

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Infos über die Umweltverpflichtungen von Samsung und die regulatorischen Verpflichtungen für Produkte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com.

Untitled-2 11 2026-01-21 11:22:48

Produktübersicht

Die Spülmaschine auf einen Blick


Modelle DW70H73****

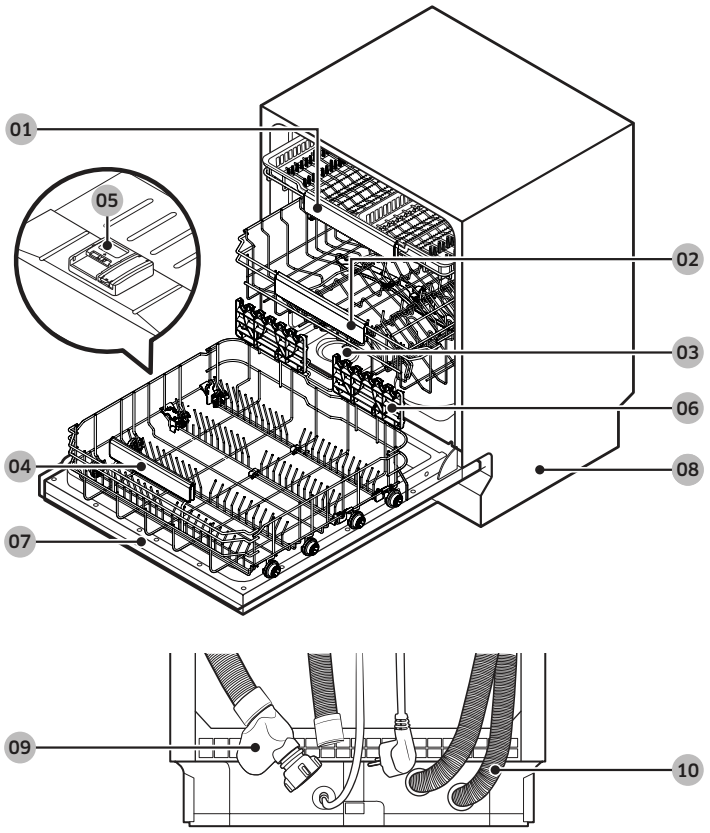

01 Besteckschublade
02 Oberkorb
03 Salzbehälter
04 Unterkorb
05 Reinigungsmittel-Kammer
06 Glasträger
07 Gerätetür
08 Gehäuse
09 Wasserschlauch
10 Abwasserschlauch

Untitled-2 12 2026-01-21 11:22:49

Modelle DW70H72****

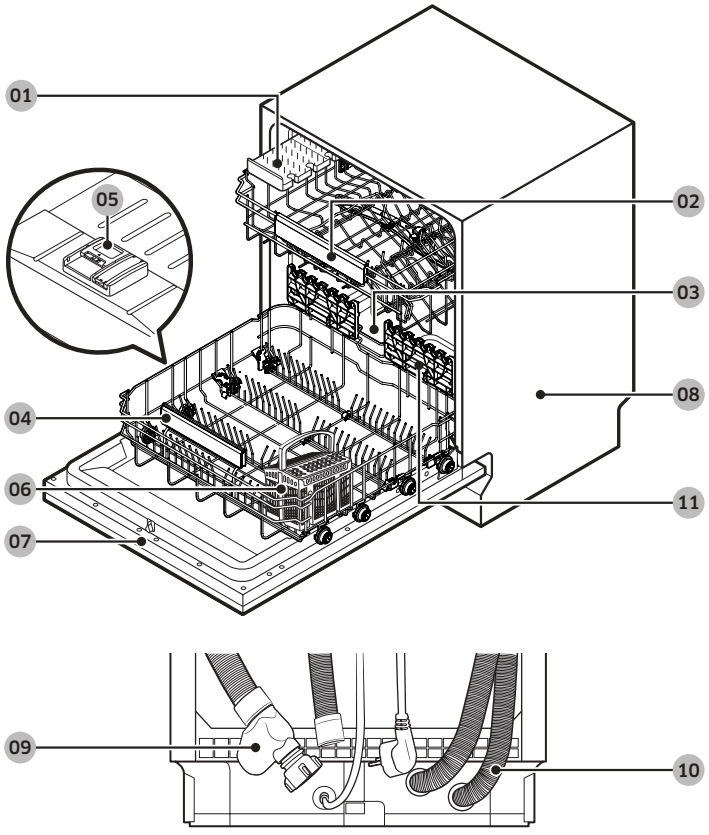

01 Messerhalter
02 Oberkorb
03 Salzbehälter
04 Unterkorb
05 Reinigungsmittel-Kammer
06 Besteckkorb
07 Gerätetür
08 Gehäuse
09 Wasserschlauch
10 Abwasserschlauch
11 Glasträger

Untitled-2 13 2026-01-21 11:22:50

Vorbereitung für die Installation

Einbausatz (im Lieferumfang enthalten)

Vergewissern Sie sich, dass alle in diesem Abschnitt aufgeführten Teile dem Gerät beigefügt sind. Das tatsächliche Aussehen der Teile kann von den Abbildungen abweichen.


⚠ VORSICHT

Halten Sie das Verpackungsmaterial, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, nach dem Auspacken der Spülmaschine außerhalb ihrer Reichweite.

HINWEIS

Die Zahl neben dem Teil steht für die bereitgestellte Menge.


Vollintegrierte Modelle (Modelle DW70H7***B*)



2 obere Halterungen



10 Schrauben M4 x 14



1 Dampfschutz




2 Kunststoffdeckel



4 Schrauben M3,5 x 45




2 Schrauben M3,5 x 16



2 Türklammern



3 Unterfüße



2 Halterungen für die Möbelfront




2 Schrauben M3,5 x 25



Rückschlagventil (nur bei entsprechenden Modellen)

Untitled-2 14 2026-01-21 11:22:51


Vollintegrierte Modelle mit Gleitscharnier (Modelle DW70H7***I*)



2 obere Halterungen



14 Schrauben M4 x14



1 Dampfschutz



2 Kunststoffdeckel



2 Halterungen für die Möbelfront



2 Halterungen für die Möbelfront



2 Schrauben M3,5 x 16




3 Unterfüße



Rückschlagventil (nur bei entsprechenden Modellen)


Teilintegrierte Modelle (Modelle DW70H7***S*)



2 obere Halterungen



2 Schrauben M4 x14



1 Schutzaufkleber



2 Kunststoffdeckel



4 Schrauben M3,5 x 45



2 Schrauben M3,5 x 16



3 Unterfüße

2 Klettbandbefestigungen



6 Distanzleisten




Rückschlagventil (nur bei entsprechenden Modellen)

Untitled-2 15 2026-01-21 11:22:52

Vorbereitung für die Installation

Unterbaumodelle (Modelle DW70H7*U*)**



2 obere Halterungen



2 Schrauben M4 x 14

1 Dampfschutz




2 Kunststoffdeckel




2 Schrauben M3,5 x 16



3 Unterfüße



2 Klammern für Sockelleiste



Sockelleiste



4 Bolzen für Sockelleiste



4 Muttern für Sockelleiste



Rückschlagventil (nur bei entsprechenden Modellen)

Untitled-2 16 2026-01-21 11:22:52

Erforderliche Werkzeuge und Teile (nicht im Lieferumfang enthalten)




Schlauchschelle



Schutzbrille



Handschuhe




Taschenlampe




Schraubenschlüssel (22 mm) für den vorderen Fuß



T15-Torx-Schraubendreher




Kreuzschlitzschraubendreher




Schlitzschraubendreher



Zange




Kneifzange




Bandmaß



Bleistift




Wasserwaage



Teppichmesser



Lochsäge (80–100 mm)



Ohrklemmenzange

Untitled-2 17 2026-01-21 11:22:54

Vorbereitung für die Installation

Anforderungen an Aufstellung und Installation

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, sind sämtliche Verkabelungs- und Erdungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker durchzuführen.

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über einen eigenen 220 - 240 V -Wechselstromkreis (mit 50 Hz) für die Spülmaschine.

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang der Spülmaschine enthaltene Netzkabel.
- Kontrollieren Sie nach der Installation, dass der Netzstecker nicht geknickt oder beschädigt ist.

Erdung

Für eine dauerhafte Erdung muss die Spülmaschine ordnungsgemäß an ein geerdetes Metall- oder ein fest installiertes Kabelsystem angeschlossen werden. Der Erdungsleiter muss zusammen mit den Leiterbahnen verlegt und dann an die Erdungsklemme oder -leitung an der Spülmaschine angeschlossen werden.

⚠ WARNUNG

- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an. Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Manipulieren Sie nicht den Netzstecker der Spülmaschine. Wenn der Netzstecker nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

Wasserversorgung

- Die Frischwasserleitung muss für einen Wasserdruck zwischen 0,4 bar - 10 bar geeignet sein.
- Die Wassertemperatur muss weniger als 60 °C betragen.
- Als Anschluss muss ein Wasserhahn mit einem 3/4-Zoll-Außengewinde am Wasseranschluss installiert werden.

Zur Vermeidung von Lecks stellen Sie Folgendes sicher:

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie den Wasserhahn, wenn Sie die Spülmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse der Wasserschläuche auf Lecks.
- Um Lecks zu stoppen, dichten Sie die Wasserleitungsanschlüsse und -verbindungen mit Teflonband oder Dichtmasse ab.

Aqua Stop

Der Aqua Stop ist eine elektrische Komponente, mit der Wasseraustritt aus der Maschine verhindert wird. Die Aqua Stop-Komponente ist am Wasserschlauch angebracht und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird.

⚠ VORSICHT

- Behandeln Sie den Aqua Stop vorsichtig.
- Verdrehen und verbiegen Sie nicht den Wasserschlauch, der an den Aqua Stop angeschlossen ist. Schließen Sie die Wasserhähne und ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Aqua Stopp beschädigt ist. Wenden Sie sich anschließend an ein Samsung-Kundendienstzentrum oder einen qualifizierten Techniker.

Untitled-2 18 2026-01-21 11:22:54

Abpumpen

Wenn Sie ein gesondertes Abflusssystem für die Spülmaschine verwenden, verbinden Sie den Abwasserschlauch mit einem Abfluss, der 300 mm bis 700 mm über dem Boden liegt. Wenn Sie den Abwasserschlauch mit einem Abfluss verbinden, der mehr als 700 mm über dem Boden liegt, fließt das Wasser möglicherweise zurück in die Spülmaschine.

Bodenbelag

Stellen Sie die Spülmaschine aus Sicherheitsgründen auf einen stabilen Boden. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen zu verhindern. Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppich oder weichen Teppichfliesen auf. Teppichboden und weiche Fliesen können Vibrationen verursachen, und sie können dazu beitragen, dass sich Ihre Spülmaschine während des Betriebs leicht bewegt.

⚠ WARNUNG

Stellen Sie das Gerät niemals auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

- Stellen Sie mit Hilfe mit der höhenverstellbaren Füße sicher, dass die Spülmaschine waagerecht steht.
- Nachdem Sie die Nivellierung abgeschlossen haben, müssen Sie kontrollieren, ob sich die Tür öffnen und schließen lässt.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist. In der Spülmaschine bleibt immer etwas Wasser im Wasserventil, in der Pumpe und im Schlauch zurück. Wenn das Wasser in der Spülmaschine oder den Schläuchen gefriert, können die Spülmaschine und ihre Komponenten beschädigt werden.


Untitled-2 19 2026-01-21 11:22:54

Aufstellen des Geräts

Installation Schritt-für-Schritt

Das Montageverfahren kann sich je nach Modell unterscheiden.

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

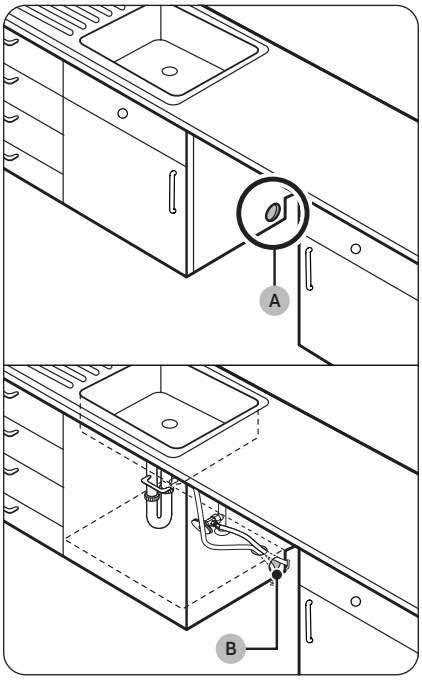

Wählen Sie einen Aufstellort aus, der die folgenden Voraussetzungen erfüllt.

- Der Boden am Aufstellort muss so stabil sein, dass er das Gewicht der Spülmaschine tragen kann.
- Das Gerät muss an einer Stelle mit leichtem Zugang zu Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen aufgestellt werden.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass Sie das Geschirr einfach in die Spülmaschine einräumen können.
- Der Aufstellort der Spülmaschine muss ausreichend Platz bieten, damit Sie die Gerätetür einfach öffnen können und genügend Abstand zwischen dem Gerät und den seitlichen Küchenschränken eingehalten werden kann.
- Die Wand auf der Rückseite muss frei von Behinderungen sein.

Installation an einem neuen Platz

Befolgen Sie diese Anweisungen, ehe Sie die Spülmaschine an einem anderen Platz aufstellen und anschließen.


1. Schneiden Sie mit einer Lochsäge ein Loch in die Seitenwand des Schranks, in dem sich das Spülbecken **(A)** befindet.
2. Wenn der Schrank mit dem Spülbecken einen Sockel über dem Niveau des Küchenbodens enthält, der höher als die Anschlüsse der Spülmaschine ist, sägen Sie zusätzlich zu dem Loch in der Seitenwand **(B)** auch eines in den Boden des Schranks.

HINWEIS

- Wenn Sie eine alte Spülmaschine ersetzen, überprüfen Sie die bestehenden Verbindungen auf ihre Eignung für die neue Spülmaschine und ersetzen Sie die Verbindungen bei Bedarf.
- Je nach Lage der Steckdose müssen Sie möglicherweise eine Öffnung in die gegenüberliegende Seite des schranks schneiden.

Untitled-2 20 2026-01-21 11:22:54

Schrankabmessungen

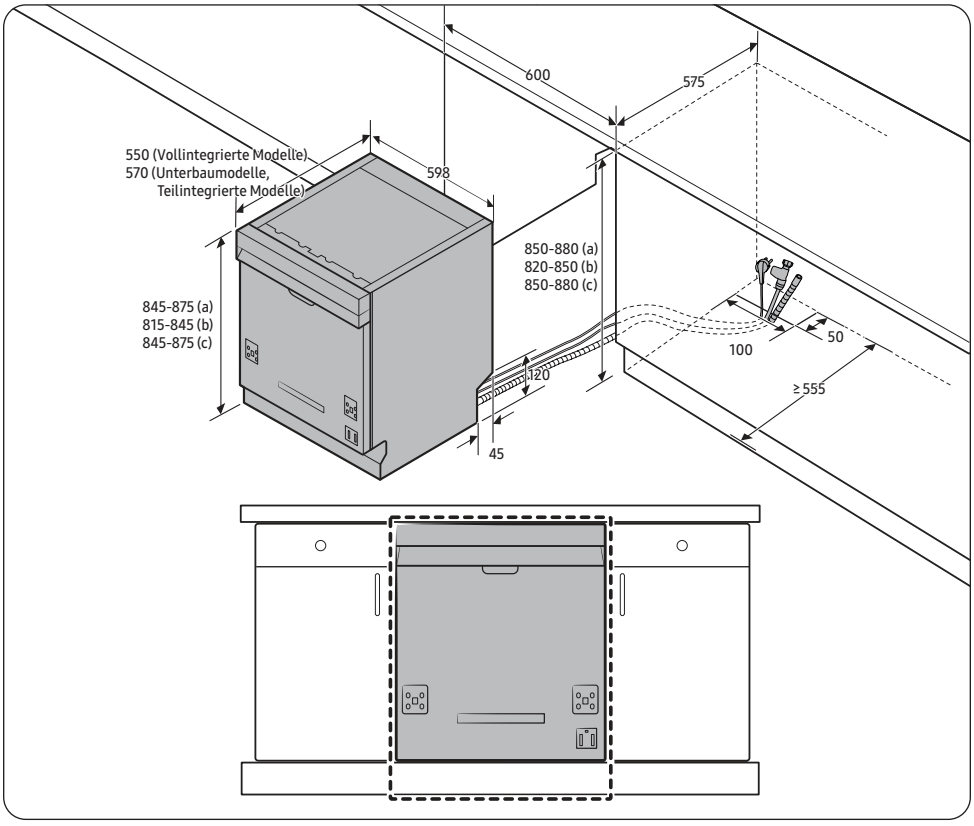

(Einheit: mm)

(a) Freistehende Modelle

(b) Unterbaumodelle, vollintegrierte, teilweise eingebaute Modelle


(c) Unterbaumodelle, vollintegrierte, teilweise eingebaute Modelle mit Unterfuß

HINWEIS

Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen dem Boden und der Unterseite der Arbeitsplatte mehr als 850 mm beträgt. Wenn ja, setzen Sie den hinteren Fuß in den im Installationskit enthaltenen Unterfuß ein. Weitere Einzelheiten finden Sie im nächsten Abschnitt. Fahren Sie mit SCHRITT 2 fort, wenn der Abstand weniger als 850 mm beträgt.

Untitled-2 21 2026-01-21 11:22:55

Aufstellen des Geräts

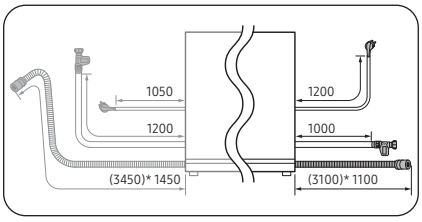


(*) Werte mit Erweiterungssatz

HINWEIS

Die in der Abbildung angegebenen Abmessungen entsprechen den tatsächlichen Längen des Netzkabels, des Wasserschlauchs und des Abwasserschlauchs. Berücksichtigen Sie bei der Installation des Geräts jede Länge und wählen Sie den Installationsort entsprechend.

SCHRITT 2 Den Unterfuß einsetzen (gilt nicht für freistehende Modelle)

Setzen Sie den Unterfuß vor Beginn der Installation in die Öffnung auf der Unterseite der Spülmaschine ein, wenn der Abstand zwischen dem Boden und der Unterseite der Arbeitsplatte mehr als 850 mm beträgt.

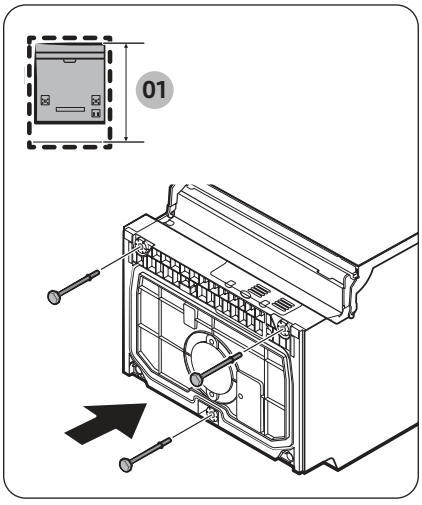

01 Minimal 850 mm

1. Legen Sie die Spülmaschine auf die Rückseite.

⚠ VORSICHT

Legen Sie die Spülmaschine nicht auf eine Seite. Dabei kann Wasser auslaufen.


2. Nehmen Sie den Unterfuß aus dem Installationskit und setzen Sie ihn dann wie in der Abbildung gezeigt in die Öffnung auf der Unterseite der Spülmaschine ein.

SCHRITT 3 Überprüfen Sie die Wasserleitung.


- Der Wasserdruck muss zwischen 0,4 bar und 10 bar liegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur 60 °C nicht übersteigt. Warmwasser von mehr als 60 °C kann zu Fehlfunktionen der Spülmaschine führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Wasserversorgung geschlossen ist, wenn Sie den Frischwasserschlauch der Spülmaschine anschließen.

Untitled-2 22 2026-01-21 11:22:55


SCHRITT 4 Ordnen Sie die Schläuche

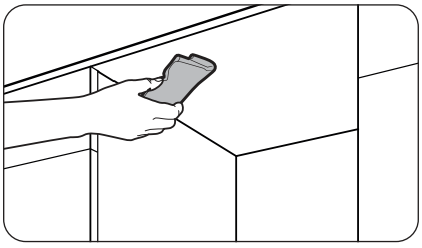

1. Reinigen Sie die Unterseite der Arbeitsplatte.

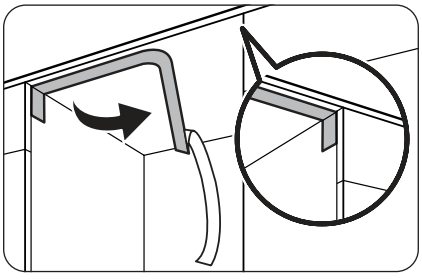

2. Bringen Sie den Schutzaufkleber wie dargestellt an.

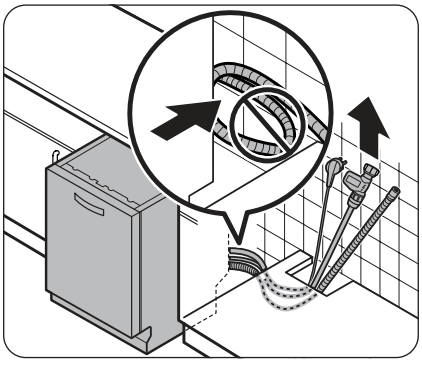

3. Ziehen Sie den Netzstecker, den Wasserschlauch und den Abwasserschlauch durch den Ausschnitt.

⚠ VORSICHT


- Seien Sie vorsichtig, damit sie nicht auf den Netzstecker oder die Schläuche treten.
- Entfernen Sie nicht das braune Papier auf der Rückseite der Spülmaschine. Das Papier dient dazu, die zur Wand zeigende Rückseite sauber zu halten.

Untitled-2 23 2026-01-21 11:22:55


Aufstellen des Geräts

SCHRITT 5 Montieren der Möbelfront

Für vollintegrierte Modelle (Modelle DW70H7*B*)**

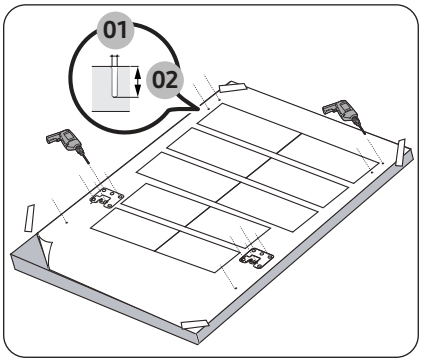

01 M2 mm
02 Maximal 8 mm

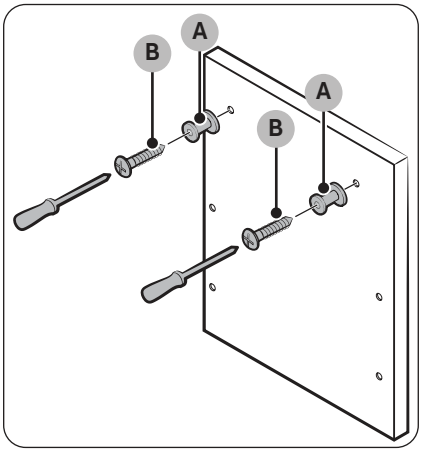

1. Legen Sie die Einbauschablone auf die Rückseite der Möbelfront und fixieren Sie sie vorübergehend mit durchsichtigem Klebeband. Beachten Sie, dass die Rückseite der Möbelfront an der Tür der Spülmaschine angebracht wird.


⚠ VORSICHT

- Das obere Ende der Möbelfront muss am oberen Ende der Einbauschablone ausgerichtet sein.
- Verwenden Sie eine Möbelfront mit einem Gewicht von 3 bis 7 kg.
- Die Dicke der Möbelfront darf maximal 20 mm betragen.


2. Markieren Sie mit Hilfe der Einbauschablone 14 Punkte.

3. Entfernen Sie die Einbauschablone , und befestigen Sie dann die **Halterungen für die Möbelfront (A)** mit **2 Schrauben (B, M3,5 x 25)** (siehe Abbildung).

Untitled-2 24 2026-01-21 11:22:56

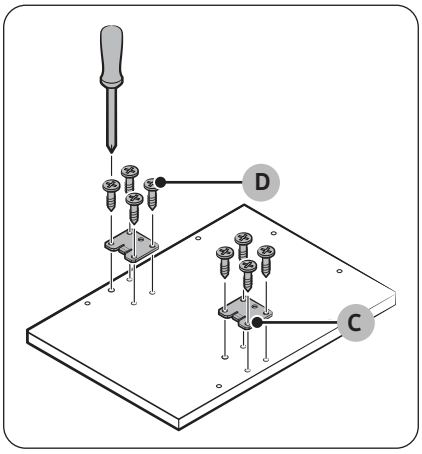

4. Ziehen Sie die **Türhalterung (C)** mit **8 Schrauben (D, M4 x 14)** fest (siehe Abbildung).

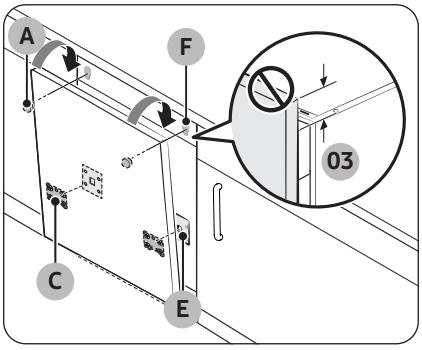

03 30 mm


5. Um die Möbelfront zu befestigen, setzen Sie die **Türhalterungen (C)** an der Möbelfront in die **Öffnungen (E)** an der Spülmaschinenklappe ein.
6. Halten Sie die Möbelfront fest, bringen Sie sie an der Tür an und setzen Sie die **Halterungen für die Möbelfront (A)** in die **Öffnungen (F)** ein.
7. Schieben Sie die Möbelfront zur Befestigung nach unten.

⚠ VORSICHT

Lassen Sie die Möbelfront oben nicht mehr als 30 mm über die Spülmaschine herausragen.

Untitled-2 25 2026-01-21 11:22:56

Aufstellen des Geräts

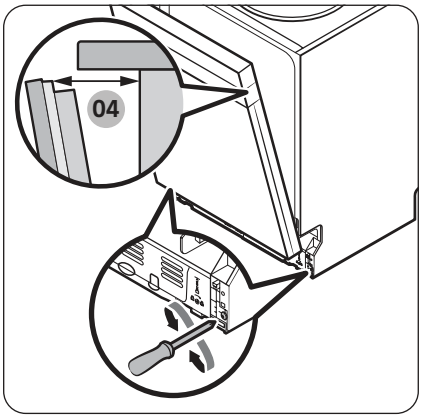


04 70 - 150 mm

8. Die Tür sollte ihre Position halten, darf aber nicht aufklappen.

⚠ VORSICHT


- Stellen Sie die Federstufe nicht ein, wenn die Tür vollständig geöffnet ist.
- Wenn die Möbelfront mehr als 7 kg wiegt, kann die Gerätetür von selbst nach unten aufklappen.
- Möbelfronten mit einem Gewicht von mehr als 7 kg werden daher nicht empfohlen.

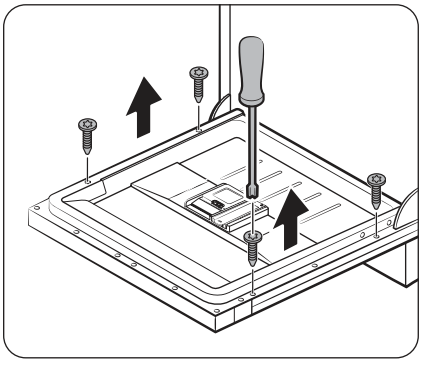

9. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen Sie die 4 Schrauben.

⚠ VORSICHT


Sein Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig. Die Tür kann sich unerwartet öffnen oder schließen, wenn die Federstufe nicht richtig eingestellt ist. Das kann zu Verletzungen führen.

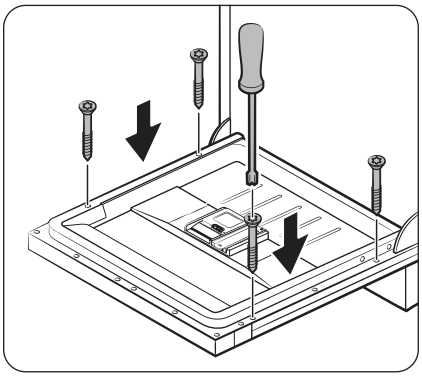

10. Befestigen Sie die Möbelfront mit den 4 Schrauben (M3,5 x 45) an der Gerätetür.

Untitled-2 26 2026-01-21 11:22:57

Für teilintegrierte Modelle (Modelle DW70H7*S*)**

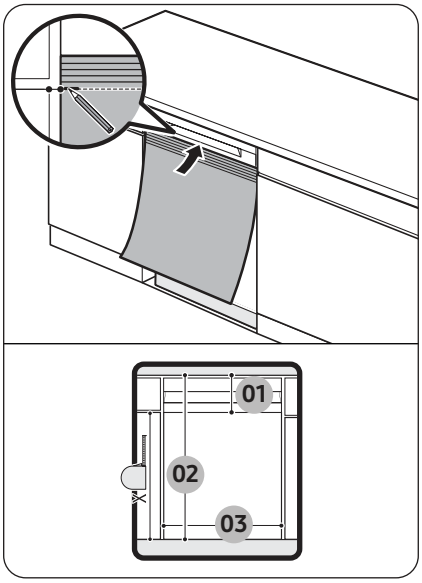


01 Minimal 116 mm, Maximal 146 mm
02 Maximal 710 mm
03 589 mm

1. Schieben Sie die Spülmaschine ganz unter die Arbeitsplatte.
2. Richten Sie die obere Seite der Einbauschablone an die Unterseite der Spülmaschine aus.
3. Markieren Sie am oberen Ende der Montageschablone die Stelle am oberen Rand eines Schrankes.

Untitled-2 27 2026-01-21 11:22:57

Aufstellen des Geräts

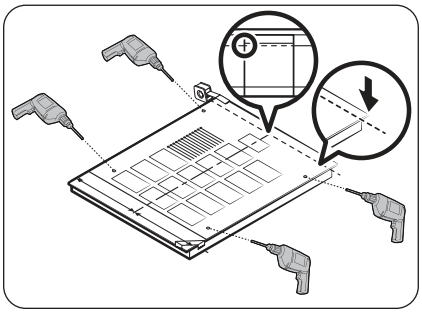

4. Legen Sie die Einbauschablone auf die Rückseite der Möbelfront. Richten Sie die Markierungen an der Einbauschablone mit dem oberen Ende der Möbelfront aus.
5. Verwenden Sie durchsichtiges Klebeband, um die Einbauschablone kurzzeitig an der Möbelfront zu befestigen.
6. Markieren Sie die Position der 4 Schraubenbohrungen entsprechend der Einbauschablone.
7. Entfernen Sie die Einbauschablone.


HINWEIS

Die Rückseite der Möbelfront wird an der Tür der Spülmaschine angebracht. Achten Sie darauf, dass die Möbelfront maximal 595 mm hoch sein darf.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie eine Möbelfront mit einem Gewicht von 3 bis 6 kg.

Untitled-2 28 2026-01-21 11:22:57

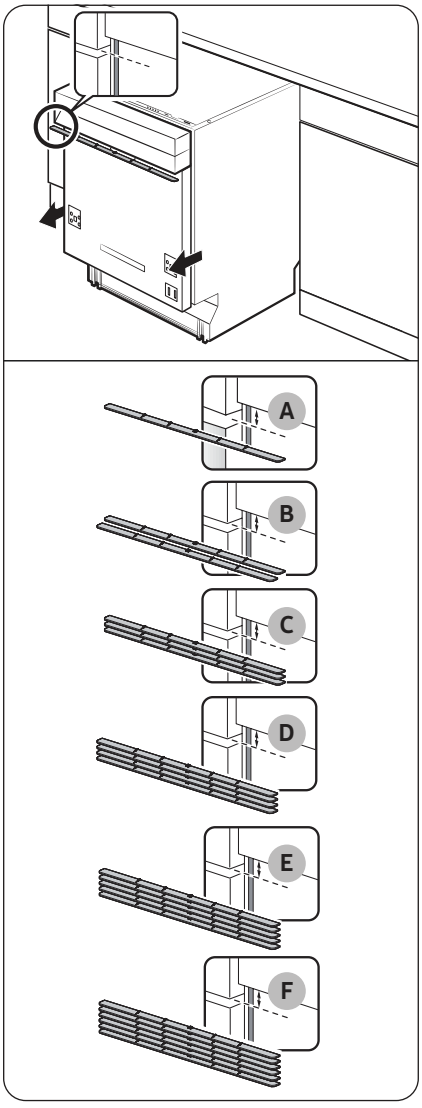

8. Ziehen Sie die Spülmaschine halb unter der Arbeitsplatte hervor.
9. Bringen Sie eine oder mehrere Distanzleisten mit einer Gesamthöhe an, mit der die Lücke zwischen dem Spülbeckenschrank und der Bedienblende ausgefüllt wird.
   - Die Lücke hier ist so groß wie der in Schritt 5 gemessene Wert.
   - Informationen zur Anordnung und Anzahl der Distanzleisten finden Sie in den Abbildungen und der Tabelle.


A	5–9 mm	1 Distanzleiste
B	10–14 mm	2 Distanzleisten
C	15–19 mm	3 Distanzleisten
D	20–24 mm	4 Distanzleisten
E	25–29 mm	5 Distanzleisten
F	30–34 mm	6 Distanzleisten

⚠ VORSICHT


Achten Sie aber darauf, dass die Distanzleisten zusammen nicht höher als der gemessene Höhenunterschied sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Möbelfront nicht passt.

Untitled-2 29 2026-01-21 11:22:58

Aufstellen des Geräts

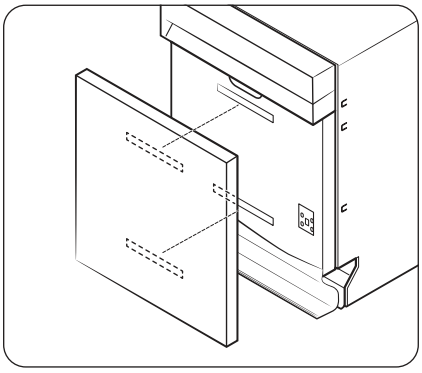


10. Bringen Sie die 2 Klettbandbefestigungen an der Außenseite der Tür und an der Rückseite der Möbelfront an (siehe Abbildung).
11. Bringen Sie die Klettbandbefestigungen in Kontakt, um die Möbelfront zu befestigen.

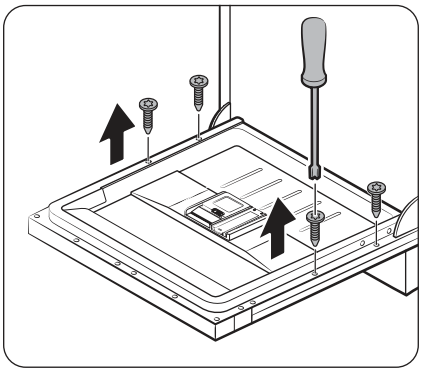

12. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen Sie die 4 Schrauben.


⚠ VORSICHT

Sein Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig. Die Tür kann sich unerwartet öffnen oder schließen, wenn die Federstufe nicht richtig eingestellt ist. Das kann zu Verletzungen führen.

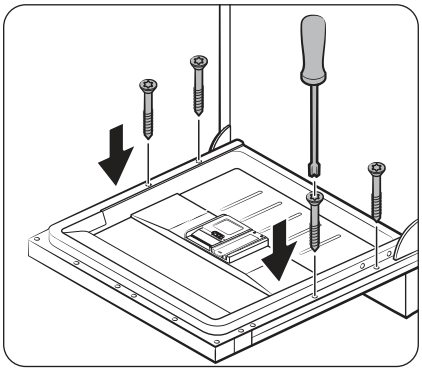

13. Befestigen Sie die Möbelfront mit den 4 Schrauben (M4 x 43) an der Gerätetür.

Untitled-2 30 2026-01-21 11:22:58

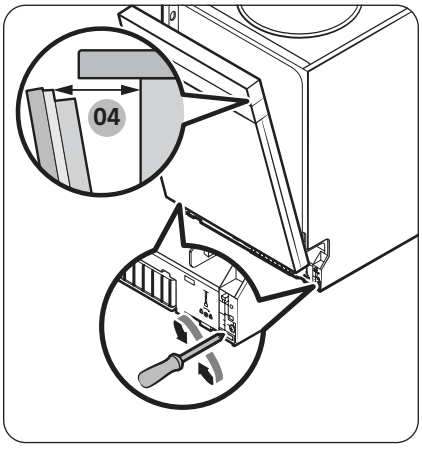

04 70 - 150 mm

14. Die Tür sollte ihre Position halten, darf aber nicht aufklappen.

⚠ VORSICHT


- Stellen Sie die Federstufe nicht ein, wenn die Tür vollständig geöffnet ist.
- Wenn die Möbelfront mehr als 6 kg wiegt, kann die Gerätetür von selbst nach unten aufklappen.
- Möbelfronten mit einem Gewicht von mehr als 6 kg werden daher nicht empfohlen.

Untitled-2 31 2026-01-21 11:22:58


Aufstellen des Geräts

Für vollintegrierte Modelle mit Gleitscharnier (Modelle DW70H7*I*)**

Diese Spülmaschine verfügt in der Gerätetür über ein Gleitscharniersystem. Sie besitzt ein Gleitscharnier, das sich perfekt für Küchen ohne Sockel oder für den Einbau oberhalb von einem kleinen Schrank eignet. Die Höhe **(A)** der Möbelfront kann je nach Einbauumgebung zwischen 670 mm und 800 mm liegen. Das Gewicht der Möbelfront darf 10 kg nicht überschreiten. Informationen zur Höhe **(C)** in Bezug auf die Schrankhöhe **(B)** entnehmen Sie bitte der Tabelle. Bestimmen Sie dann anhand dieser Angaben die Höhe der Möbelfront.

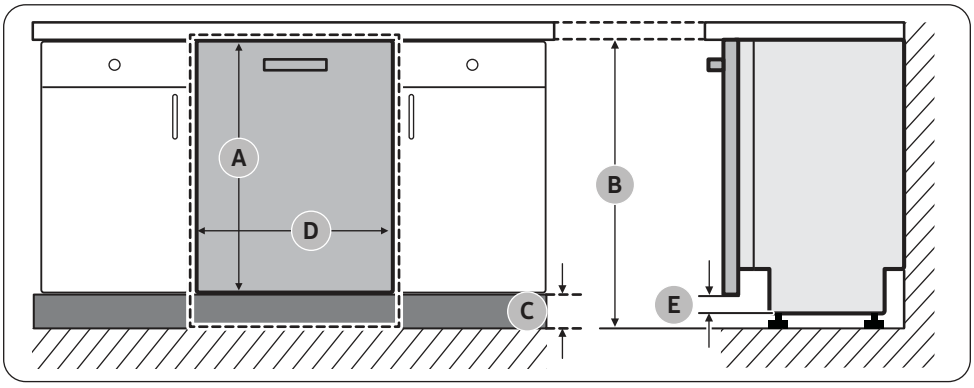

A	B	C	D	E
670 - 800 mm	820 mm	20 - 150 mm	589 mm	Minimal 20 mm
	850 mm	50 - 180 mm		
	880 mm	80 - 210 mm		

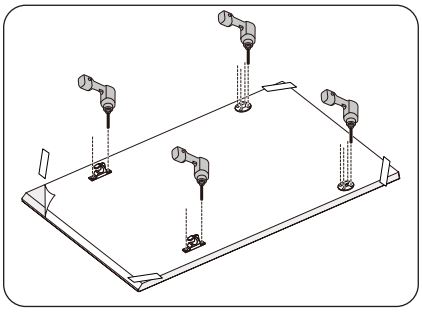

1. Legen Sie die Einbauschablone auf die Rückseite der Möbelfront und fixieren Sie sie vorübergehend mit durchsichtigem Klebeband. Beachten Sie, dass die Rückseite der Möbelfront an der Tür der Spülmaschine angebracht wird.
2. Markieren Sie mit Hilfe der Einbauschablone 4 Punkte.


HINWEIS

Die Höhe der Möbelfront kann je nach Einbauumgebung zwischen 670 mm und 800 mm liegen.


⚠ VORSICHT

Das Gewicht der Möbelfront darf 10 kg nicht überschreiten.

Untitled-2 32 2026-01-21 11:22:59

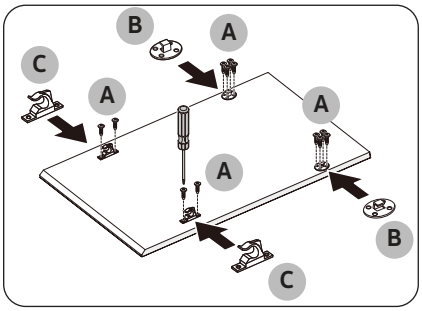

3. Entfernen Sie die Einbauschablone , und befestigen Sie die **Halterungen (B)** und **(C)** dann wie in der Abbildung gezeigt mit **12 Schrauben (A)**.

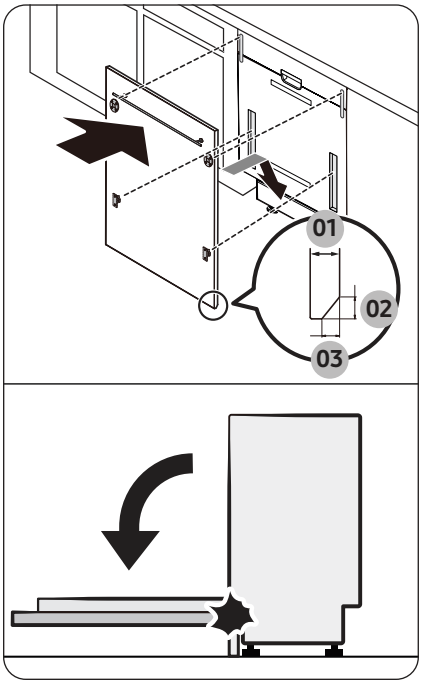

4. Halten Sie die Möbelfront fest, bringen Sie sie an der Tür an und setzen Sie die Halterungen für die Möbelfront in die entsprechenden Bohrungen ein.

⚠ VORSICHT


Verwenden Sie eine Möbelfront mit einem Gewicht von 4 bis 10 kg. Achten Sie darauf, dass die Sockelleiste beim Öffnen und Schließen der Spülmaschine nicht stört.

01 Maximal 20 mm
02 15 mm
03 12 mm

Untitled-2 33 2026-01-21 11:22:59

Aufstellen des Geräts


SCHRITT 6 Ausrichten der Spülmaschine

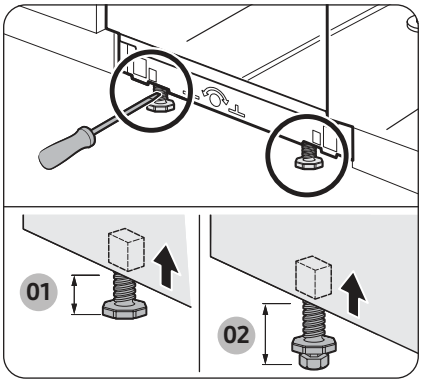

01 0 - 30 mm (ohne Unterfuß)
02 0 - 60 mm (mit Unterfuß)


Sie können die Höhe der Nivellierfüße der Spülmaschine verstellen, damit sie absolut in der Waagerechten steht. Bei diesem Arbeitsschritt darf die Spülmaschine nur zur Hälfte in den Einbauschrank geschoben sein.

1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Spülmaschine eben steht.
2. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Höhe auf der Vorderseite einzustellen.
   - Um das Gerät abzusenken, drehen Sie die Nivellierfüße gegen den Uhrzeigersinn.
   - Um das Gerät anzuheben, drehen Sie die Nivellierfüße im Uhrzeigersinn.

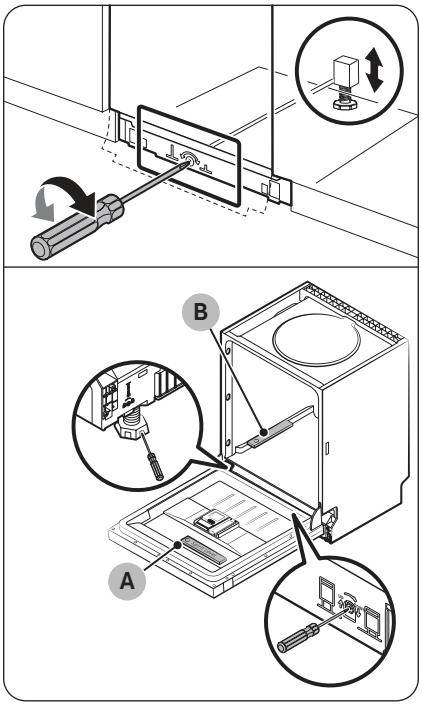


3. Um die Höhe auf der Rückseite einzustellen, setzen Sie den Kreuzschlitzschraubendreher unten in der Mitte der Spülmaschine ein.
   - Um das Gerät abzusenken, drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn.
   - Um das Gerät anzuheben, drehen Sie den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.
   - Legen Sie eine Wasserwaage auf die **Tür (A zur Überprüfung der seitlichen Ausrichtung)** und den **Korb (B zur Überprüfung der Ausrichtung von vorne nach hinten)** in der Wanne, um zu überprüfen, ob die Spülmaschine eben steht.

Untitled-2 34 2026-01-21 11:23:00

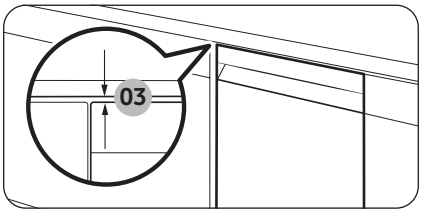

03 Minimal 5 mm

4. Lassen Sie mindestens 5 mm Abstand zwischen der Oberseite der Spülmaschine und der Unterseite der Arbeitsplatte.

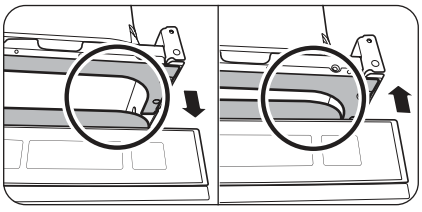


5. Nachdem Sie die Nivellierung abgeschlossen haben, müssen Sie kontrollieren, ob sich die Tür öffnen und schließen lässt.


SCHRITT 7 Fixieren der Spülmaschine

Sie können die Klammern verwenden, um die Spülmaschine an der Arbeitsplatte zu befestigen. Alternativ können Sie seitlichen Bohrungen anbringen, um die Spülmaschine an den Schrankseiten zu befestigen.

An der Arbeitsplatte mit Klammern

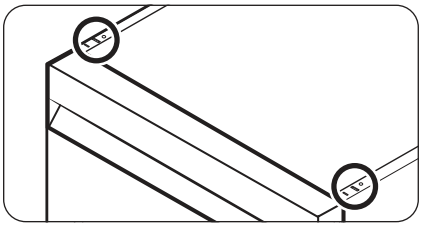


1. Setzen Sie die mitgelieferten Halteklammern in die oberen vorderen Öffnungen der Spülmaschine ein (siehe Abbildung).

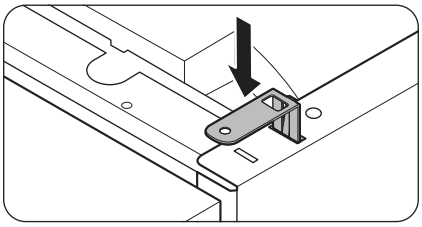

2. Schieben Sie die Spülmaschine ganz in den Einbauraum unter der Arbeitsplatte.

Untitled-2 35 2026-01-21 11:23:00

Aufstellen des Geräts

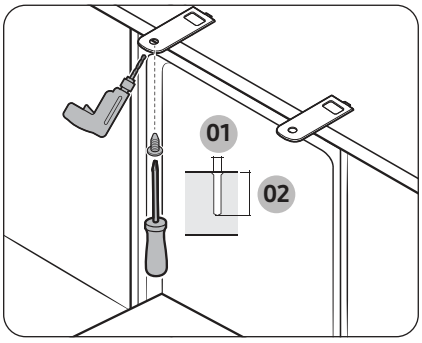

01 M2 mm
02 Maximal 8 mm


3. Ziehen Sie die 2 Schrauben (M4 x 14) fest, um die Halterungen zu befestigen.

HINWEIS


Nachdem Sie die Spülmaschine an der Arbeitsplatte befestigt haben, bleiben noch einige Schrauben übrig. Sie können diese Schrauben einfach wegwerfen oder sie verwenden, um die Seiten der Spülmaschine am Schrank zu befestigen.

4. Schließen Sie den Wasserschlauch an, aber öffnen Sie den Wasserhahn erst, wenn die Installation abgeschlossen ist.

An den Seiten

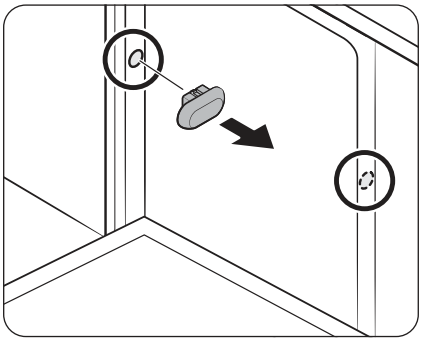


1. Entfernen Sie die Kunststoffkappen.

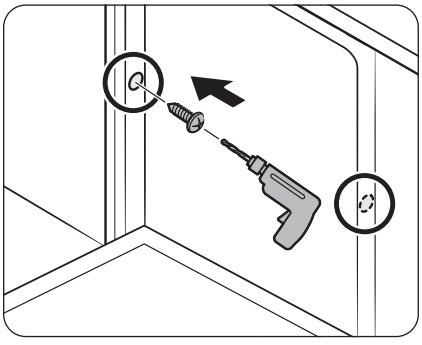

2. Ziehen Sie die 2 Schrauben (M3,5 x 16) an den entsprechenden 2 Positionen fest (im Bild hervorgehoben).

Untitled-2 36 2026-01-21 11:23:01

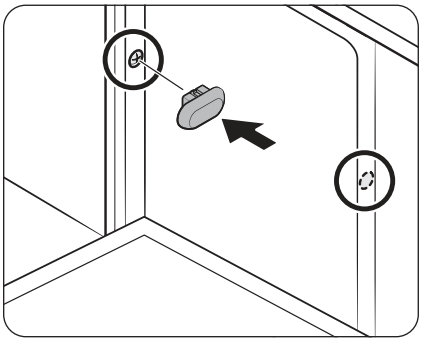


3. Setzen Sie die mitgelieferten Kunststoffkappen an den 2 Positionen ein, an denen die Schrauben festgezogen wurden.

⚠ VORSICHT

Wenn die Kunststoffkappen nicht montiert ist, kann Wasser austreten und einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

4. Schließen Sie den Wasserschlauch an, aber öffnen Sie den Wasserhahn erst, wenn die Installation abgeschlossen ist.

SCHRITT 8 Anschließen des Abwasserschlauchs

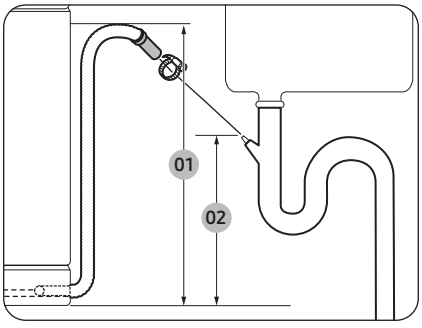

01 Max. 700 mm
02 Min. 300 mm

1. Schließen Sie den Abwasserschlauch an den Abwasseranschluss an.

⚠ VORSICHT

- Montieren Sie das Abwassersystem sorgfältig, damit sich der Abwasserschlauch nicht beim Abpumpen vom Abfluss löst.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch, der Frischwasserschlauch und das Netzkabel weder geknickt noch gefaltet sind.

SCHRITT 9 Letzte Kontrolle

1. Entfernen Sie Styropor, Papierverpackungen und unnötigen Teile aus dem Inneren der Spülmaschine.
2. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter der Spülmaschinen-Steckdose (im Sicherungskasten) ein.
3. Öffnen Sie das Ventil der Frischwasserversorgung, damit die Spülmaschine mit Wasser versorgt wird.
4. Verbinden Sie dann den Netzstecker mit der Steckdose und schalten Sie die Spülmaschine an. Wählen und starten Sie anschließend das Programm Express ⏩.
5. Prüfen Sie, ob die Spülmaschine richtig eingeschaltet wird und ob Wasser austritt, während sie in Betrieb ist. Vergewissern Sie sich, dass an keinem Ende des Wasserschlauchs und am Anschluss des Abwasserschlauchs Wasser austritt.

Untitled-2 37 2026-01-21 11:23:01

Aufstellen des Geräts


Fertigstellung der Installation

Befestigen der Sockelleiste

Installieren Sie die Sockelleiste entsprechend den Bedingungen des Modells oder der Installationsumgebung.

HINWEIS


Entsprechend der **Höhe Ihrer Möbelfront (a)** müssen Sie einen **Abstand (b)** zwischen er Möbelfront und der Sockelleiste lassen.

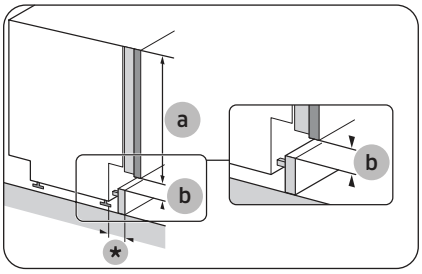

*: Maximal 60 mm

Vollintegrierte Modelle	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(Einheit: mm)

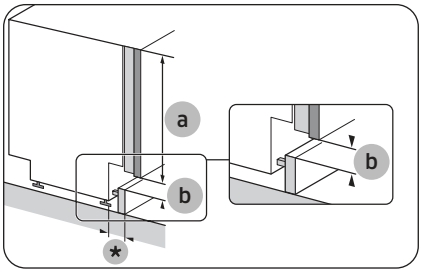

*: Maximal 60 mm

Vollintegrierte Modelle mit Gleitscharnier	
a	b
670–800	≥ 5

(Einheit: mm)

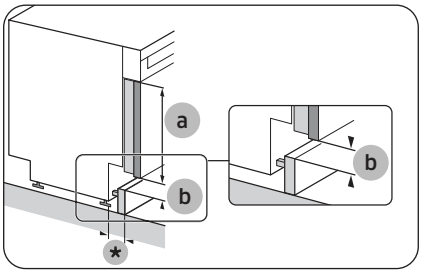


*: Maximal 60 mm

Teilintegrierte Modelle	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23


(Einheit: mm)

Untitled-2 38 2026-01-21 11:23:02


Individuelle Sockelleiste

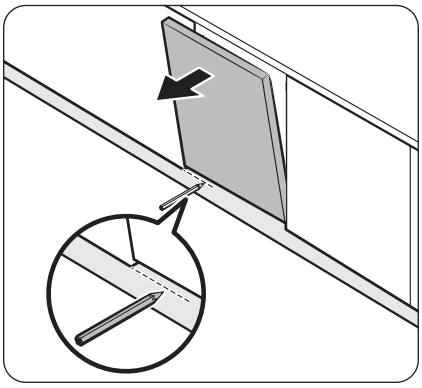

1. Bringen Sie die Sockelleiste unten an der Spülmaschine an.
2. Öffnen Sie die Tür der Spülmaschine und zeichnen Sie an der Stelle, wo sie in die Tür eingreift, eine Bezugslinie auf die Sockelleiste.

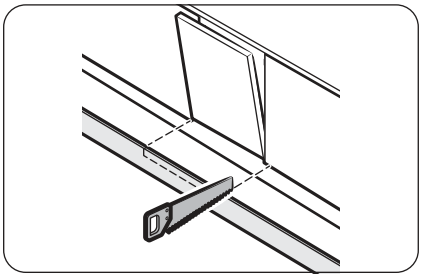

3. Schneiden Sie die Sockelleiste entlang der Bezugslinie mit einer Säge ab.

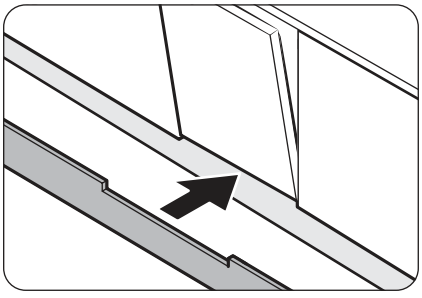


4. Befestigen Sie die gekürzte Sockelleiste unten an der Spülmaschine. Stellen Sie sicher, dass Leiste nicht die Tür der Spülmaschine stört.


Untitled-2 39 2026-01-21 11:23:02

Aufstellen des Geräts

Vorgeschnittene Sockelleiste (Nur für die Modelle DW70H7*U* geeignet)**

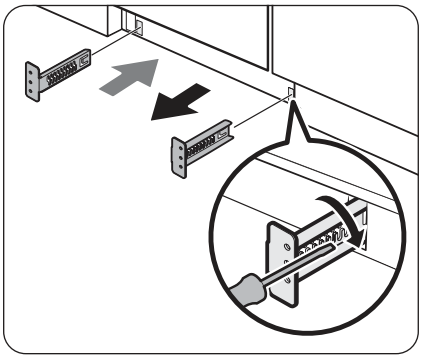

1. Setzen Sie die mitgelieferten Halterungen an der Unterseite der Spülmaschine ein. Drehen Sie sie in die richtige Stellung.
   - Die richtige Befestigungsreihenfolge und der Platz der Halterungen wird in der Abbildung links dargestellt.

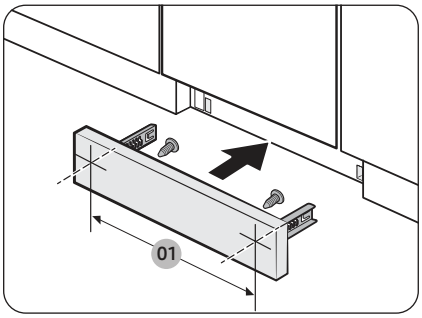


01 545,4 mm

2. Setzen Sie die vorgeschnittene Sockelleiste zuerst in die Klammern ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um die Leiste zu befestigen. Betrachten Sie die Abbildung links und stellen Sie sicher, dass die Klammern sich an der richtigen Stelle befinden.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Sockelleiste nicht beim Öffnen und Schließen der Spülmaschine stört.

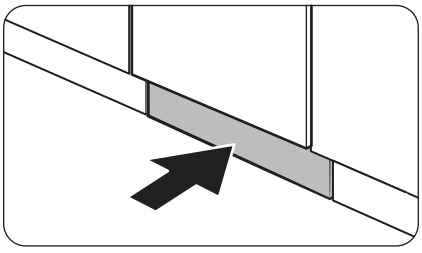


3. Schieben Sie die Sockelleiste mit den Klammern in die Unterseite der Spülmaschine hinein (siehe Abbildung).


Untitled-2 40 2026-01-21 11:23:02

Anbringen der Trittblende (Nur für die Modelle DW70H7***U* geeignet)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Trittblende zu installieren.

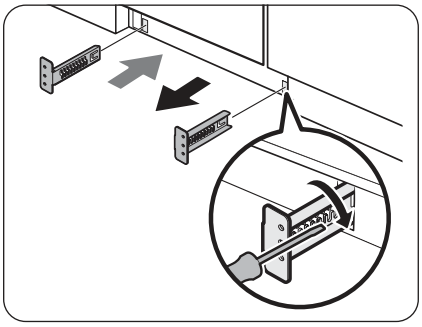


1. Setzen Sie die mitgelieferten Halterungen an der Unterseite der Spülmaschine ein. Drehen Sie sie in die richtige Stellung.
   - Die richtige Befestigungsreihenfolge und der Platz der Halterungen wird in der Abbildung links dargestellt.

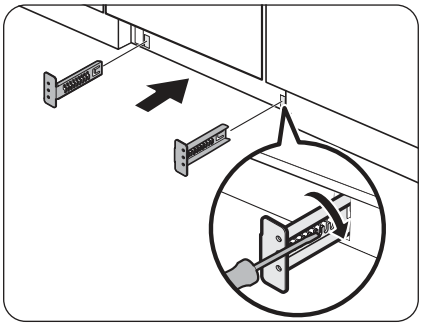

2. Setzen Sie den Trittschutz zuerst in die Halterungen ein und ziehen Sie dann die 4 Schrauben und Muttern des Trittschutzes an, um ihn zu befestigen.

HINWEIS

Wenn die Spülmaschine durch Verstellen der Füße angehoben wird, senken Sie anschließend die Trittblende ab, damit sie wieder mit dem Boden abschließt.

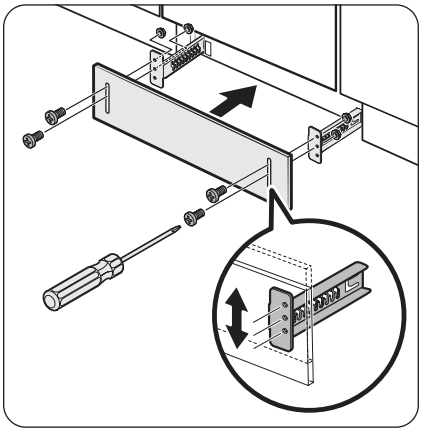

3. Schieben Sie die Trittblende mit den Halterungen unten in die Spülmaschine hinein (siehe Abbildung).

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Trittblende beim Öffnen und Schließen der Spülmaschine nicht stört.

Untitled-2 41 2026-01-21 11:23:03

SmartThings

WLAN-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Telefon zu den Einstellungen und stellen Sie die Verbindung zu Ihrem privaten WLAN-Netzwerk her.

Herunterladen

Suchen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie diese.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Telefons werden automatisch angemeldet.

WiFi Aus

Um das WLAN manuell auszuschalten, tippen Sie auf **Hygieneprogramm** und **Smart Control** und halten Sie sie gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Telefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.
2. Wählen Sie die Option, um **SmartThings** auf Ihrem Smartphone auszuführen.
3. Wenn eine Meldung von „**A new device is found. (Es wurde ein neues Gerät gefunden.)**“ erscheint, wählen Sie **Add (Hinzufügen)** aus.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend in der Liste der verfügbaren Geräte Ihre Spülmaschine aus. Wenn Ihr Spülmaschine nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp)** > **Specific Device Model (Genaues Gerätemodell)** aus und fügen Sie dann Ihre Spülmaschine manuell hinzu.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Anschlussvorgang für Ihre Spülmaschine abzuschließen.
6. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint Ihre Spülmaschine in der Liste der Geräte in Ihrer SmartThings-App.
7. Damit iPhone-Nutzer auf die App SmartThings zugreifen können, müssen sie den QR-Code scannen oder die Seriennummer eingeben, die unter dem QR-Code angegeben ist.

Untitled-2 42 2026-01-21 11:23:03

Spülmaschinen-App

Integrierte Steuerung: Sie können Ihre Spülmaschine zu Hause wie auch unterwegs überwachen und steuern.

- Wählen Sie in SmartThings das Spülmaschinen-Symbol aus. Die Spülmaschinenseite wird geöffnet.
- Überprüfen Sie den Betriebszustand Ihrer Spülmaschine, prüfen Sie, ob Benachrichtigungen zu Ihrer Spülmaschine vorliegen und ändern Sie bei Bedarf die Optionen oder Einstellungen.

HINWEIS

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch (Klasse B) ausgelegt und kann in allen Wohngebieten eingesetzt werden.
- Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen, und weder der Hersteller noch der Installateur dieses Gerätes können diesbezügliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
- Die empfohlenen Verschlüsselungsmethoden sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neu entwickelte WLAN-Protokolle und nicht zugelassene WLAN-Protokolle werden nicht unterstützt.
- Die Empfangsempfindlichkeit evon Drahtlosnetzwerken kann durch die drahtlose Umgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internetanbieter die MAC-Adresse Ihres PC oder das Modemmodul zur permanenten Verwendung registriert hat, kann Ihre Samsung-Spülmaschine keine Verbindung zum Internet herstellen. Wenn dies geschieht, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Die Internet-Firewall kann Ihre Internetverbindung unterbrechen. Wenn dies geschieht, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Wenn der Internetfehler nach den Messungen Ihres Internetanbieters weiter fortbesteht, wenden Sie sich an einen Händler für Samsung-Produkte oder ein Samsung-Kundendienstzentrum vot Ort.
- Informationen zur Installation von Kabel- und WLAN-Routern finden Sie in der Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Routers.
- Die Samsung-Spülmaschine unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz-Band.
- Die Samsung-Spülmaschine unterstützt Soft-AP-Protokolle gemäß IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (IEEE802.11n wird empfohlen)
- Nicht zugelassene Kabel-/WLAN-Router können unter Umständen keine Verbindung zur Samsung-Spülmaschine herstellen.
- Die App SmartThings ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Die App ist für Samsung-Handys optimiert.
- Manche Funktionen der App werden auf Drittanbieter Geräten möglicherweise anders ausgeführt.
- Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.
- Selbst wenn Updates zurzeit auf Ihrem Betriebssystem unterstützt werden, kann es darüber hinaus vorkommen, dass weitere Aktualisierungen der App oder der Funktionen in der App aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern vorgesehen. Das WLAN darf in der EU in Innenräumen ohne Einschränkungen betrieben werden, in Frankreich jedoch nicht im Freien.
- Sie können die SmartThings-App einfach installieren oder das Produkt mit Ihrem Telefon bedienen, nachdem Sie den QR-Code auf dem beigefügten Aufkleber gescannt haben.

Untitled-2 43 2026-01-21 11:23:03

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass die Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu **Support** > **Produktsupport suchen**, und geben Sie den Modellnamen ein.
- Der Gesamtstromverbrauch im Standby beträgt 2,0 W. Hierbei bleiben alle Netzwerkanschlüsse in eingeschaltetem Zustand (ON).
  - Daten ermittelt gemäß der Norm EN 50564 und der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008

WLAN	
Frequenzbereich	**Sendeleistung (Max.)**
2412 MHz bis 2472 MHz	20 dBm


SmartThings-Funktionen

Kategorie	Funktionen	Beschreibung
Überwachung	Spülstatus	Sie können das aktuelle Programm, seine Optionen und die verbleibende Programmdauer überprüfen.
	Smart Control	Der Smart Control-Status der Spülmaschine wird angezeigt.
	Energieüberwachung	Verwenden Sie diese Option, um den Energieverbrauch zu überwachen.
Steuerung	Starten/Pause/Abbrechen	Wählen Sie ein Programm samt den gewünschten Optionen aus und wählen Sie anschließend Starten/Pause/Abbrechen, um einen Vorgang zu starten, ihn vorübergehend zu stoppen oder den aktuellen Vorgang abzubrechen.
	Meine Favoriten	Fügen Sie unter Meine Favoriten häufig verwendete Programme und Optionen zur späteren Verwendung hinzu.
	Startzeitvorwahl	Stellen Sie die Startzeitvorwahl so ein, dass das Spülprogramm zu einer vorbestimmten Zeit (bis zu 24 Stunden später) startet.
Benachrichtigung	Programm beendet	Benachrichtigt Sie, wenn das aktuelle Programm beendet ist.
	Reinigungsmittel	Sie werden benachrichtigt, wenn der Klarspüler in der Spülmaschine zur Neige geht.

Untitled-2 44 2026-01-21 11:23:03

WSN

1. Zugriff: Tippen und halten Sie **Starten** ▷ im AP-Modus. (Um den AP-Modus aufzurufen, tippen Sie auf **Smart Control** und halten Sie es 3 Sekunden lang gedrückt).
2. Anzeigeformat
   - Nach dem Empfang der WSN-Daten vom WLAN-Modul werden „-“ + die ersten 2 Ziffern angezeigt, gefolgt von den nächsten 3 Ziffern, die bei jedem Tippen der **Starten** ▷ angezeigt werden.
   - Beim Tippen der Taste **Starten** ▷ wird ein Signalton ausgegeben.
   - Beispiel für die Anzeige: „-“ für den Beginn der Anzeige
     z. B.) WSN : „01234567897835“

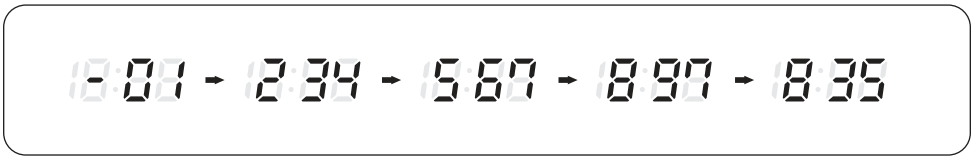

Untitled-2 45 2026-01-21 11:23:03

Vor der ersten Verwendung

Für die Spülmaschine ungeeignete Gegenstände

⚠ WARNUNG

Spülen Sie nur Gläser, Porzellan, Besteck usw., die der Hersteller als spülmaschinenfest deklariert hat. Spülen Sie keine Aluminiumgegenstände (z. B. Fettfilter). Die Spülmaschine kann Aluminium beschädigen und in Extremfällen zu einer heftigen chemischen Reaktion führen.

Spülen Sie die folgenden Gegenstände nicht in der Spülmaschine.

- Gegenstände aus Kupfer, Messing, Zinn, Elfenbein und Aluminium oder Gegenstände, die mit Klebstoff verunreinigt sind
- Nicht hitzebeständige Kunststoffe
- Kunsthandwerk, Antiquitäten, wertvolle Vasen und Dekorglas
- Keramik oder glasierte Keramik
- Holz- oder Silberbesteck oder Gegenstände, die Holz- oder Silberteile enthalten
- Empfindliches Glas oder Bleikristall. Nach häufigem Spülen kann Glas stumpf anlaufen.

⚠ VORSICHT

- Spülen Sie keine Gegenstände, die mit Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe verschmutzt sind. Solche Stoffe beschädigen die Spülmaschine. Asche wird nicht auflöst und verteilt sich im Inneren der Spülmaschine.
- Entfernen Sie Speisereste wie Knochen, Obstsamen usw. sowie Abfälle wie Zahnstocher, Servietten usw. von Ihrem Geschirr. Speisereste und Abfälle können Geräusche und Störungen der Spülmaschine verursachen und Ihr Geschirr sowie die Spülmaschine beschädigen.

HINWEIS

Silber, das in Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln gekommen ist, kann sich verfärben. Schwefelhaltig sind Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Fisch, Salzlake für Fisch und Marinaden.

Untitled-2 46 2026-01-21 11:23:04

Einfache Arbeiten mit den Körben

HINWEIS

Je nach Modell kann das tatsächliche Aussehen der Körbe und die Beladungsmethode von den Abbildungen abweichen.


Beladen des Unterkorbs

Wir empfehlen, große und schwer zu reinigende Gegenstände in den Unterkorb zu stellen (Töpfe, Pfannen, Deckel, Schüsseln und Schalen).


Es ist besser, Schüsseln und Deckel seitlich in die Körbe zu stellen, damit nicht die Drehung des Sprüharms am Oberkorb blockiert wird. Töpfe, Schüsseln usw. müssen immer auf den Kopf gestellt werden.

Tiefe Töpfe sollten schräg gestellt werden, damit das Wasser besser ablaufen kann.

Der Unterkorb verfügt über klappbare Zinken, damit er problemlos größere Töpfe und Pfannen aufnehmen kann.

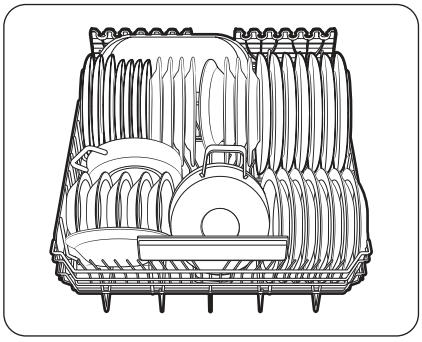

Modelle DW70H73****

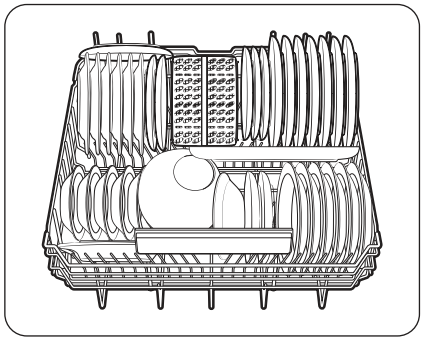

Modelle DW70H72****

HINWEIS

Lange Gegenstände, Servierbestecke, Salatbestecke und große Messer sollten im Korb so untergebracht werden, dass sie die Drehung der Sprüharme nicht behindern.


Untitled-2 47 2026-01-21 11:23:04

Vor der ersten Verwendung


Verwenden der Zinken

Klappen Sie die Zinken ein oder aus, je nachdem, was Sie laden.

Klappen Sie sie zusammen, um Töpfe und Pfannen besser stapeln zu können, und klappen Sie sie auf, um z. B. Geschirr zu laden.

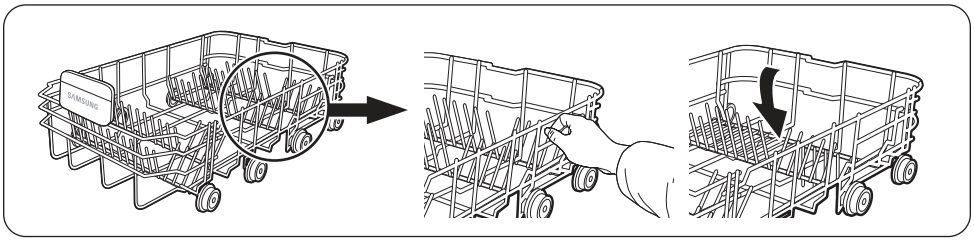

Verwenden des Glasfachs

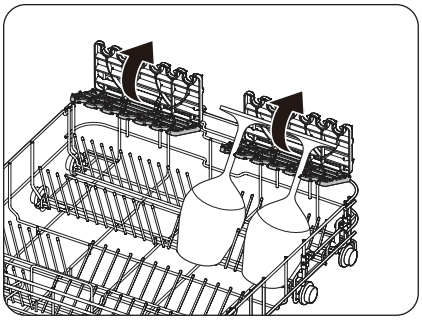


Die Glashalter sind besonders geeignet für Weingläser. Stellen Sie Weingläser einfach über die Zapfen der Glashalter. Klappen Sie den Glashalter wieder ein, wenn er nicht verwendet wird.


Untitled-2 48 2026-01-21 11:23:04

Beladen des Oberkorbs

Der Oberkorb ist für die empfindliche und leichtes Geschirr wie Gläser, Kaffee-, Teetassen und Untertassen, sowie Teller, Schälchen und flachen Pfannen (solange sie nicht zu stark verschmutzt sind) vorgesehen. Stellen Sie das Geschirr und die Kochgeräte so in die Maschine, dass diese nicht durch den Wasserstrahl verschoben werden. Stellen Sie Gläser, Tassen und Schüsseln immer auf den Kopf.

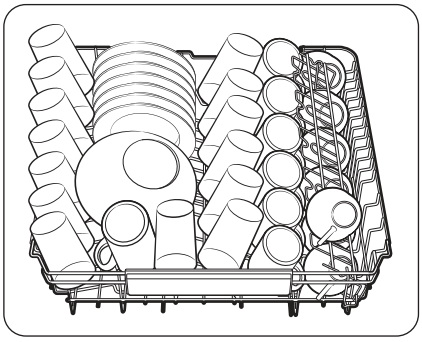

Modelle DW70H73****

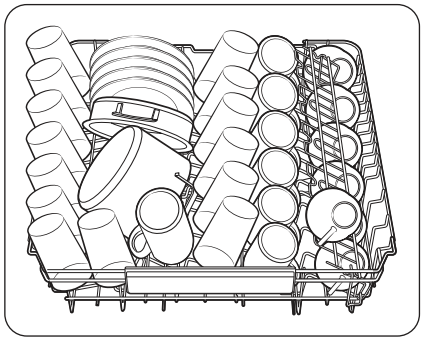


Modelle DW70H72****

Untitled-2 49 2026-01-21 11:23:05


Vor der ersten Verwendung

Verwenden der Führungszinken

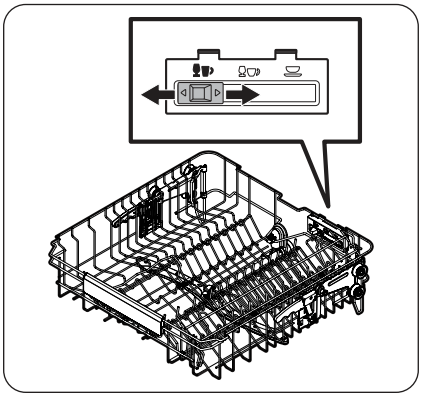

Oberkorb

Wenn Sie die Anordnung der Führungszinken verändern, können Sie Ihr Geschirr auf verschiedene Weise in den mittleren Korb einräumen. Wenn sich der Führungsknopf links befindet, können Sie übliche Weingläser einräumen. Wenn sich der Führungsknopf in der Mitte befindet, können Sie kürzere Wein- oder Cognacgläser einräumen. Wenn sich der Führungsknopf rechts befindet, können Sie Schalen und Teller einräumen.

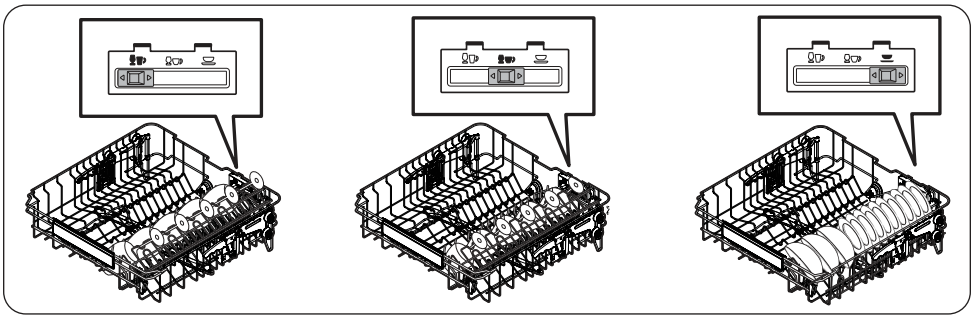


Einstellen der Position des Oberkorbs

Sie können die Höhe des Oberkorbs bei Bedarf anpassen, damit im Unterkorb größere Gegenstände untergebracht werden können. Je nach Höhe des Oberkorbs kann der Unterkorb Gedecke bis zu einem Durchmesser von 30 cm und der Oberkorb Gedecke mit einem Durchmesser von maximal 18 cm (mit Besteckkorb) bzw. 25 cm (ohne Besteckkorb) aufnehmen.

⚠ VORSICHT

- Ziehen Sie den Oberkorbe vollständig heraus und passen Sie die Höhe an, bevor Sie das Geschirr einlegen. Wenn Sie den Korb einstellen, nachdem Sie das Geschirr hineingestellt haben, beschädigen Sie möglicherweise das Geschirr.
- Achten Sie darauf, beim Einstellen beide Griffe zu fassen, denn andernfalls schließt die Tür der Spülmaschine möglicherweise nicht mehr richtig.

Untitled-2 50 2026-01-21 11:23:06

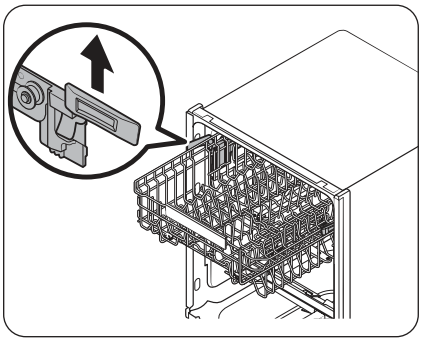


- Ziehen Sie den Oberkorb nach oben, um ihn anzuheben. Der verstellbare Hebel verriegelt, und der Oberkorb rastet in der höheren Position ein.
- Um den Oberkorb abzusenken, greifen Sie die verstellbaren Griffe auf der linken und rechten Seite des Oberkorbs und drücken Sie sie dann gleichmäßig nach unten.

Herausnehmen des Oberkorbs

⚠ VORSICHT

- Starten Sie die Spülmaschine nicht ohne den Oberkorb. Andernfalls treten Geräusche auf und die Spülmaschine funktioniert richtig nicht.
- Wenn Sie den Oberkorb herausgenommen haben, müssen Sie ihn wieder richtig die Spülmaschine einsetzen, damit sie normal funktioniert.


Um den Oberkorb zu entfernen, ziehen Sie ihn ganz heraus und heben Sie sie dann nach oben heraus. Siehe folgende Abbildungen.

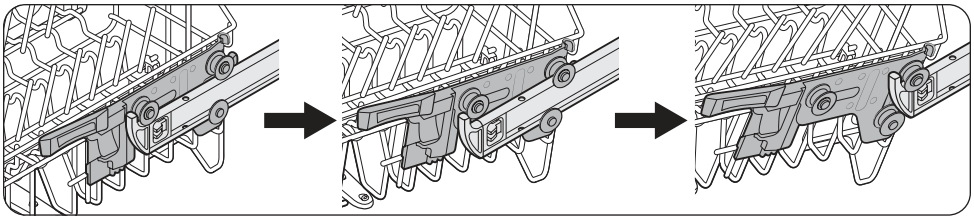

Untitled-2 51 2026-01-21 11:23:07

Vor der ersten Verwendung

Beladen der Besteckschublade (Nur für Modelle DW70H73**** geeignet)

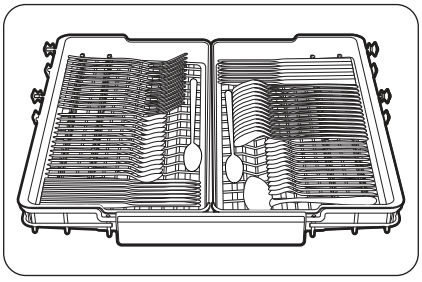


Die Besteckschublade ist am besten für Besteck, Kochutensilien und Vorlegebesteck geeignet. Verwenden Sie den Besteckkorb, um Besteck und Kochutensilien einzuräumen.

HINWEIS

Die Besteckschublade kann vollständig herausgenommen werden, wenn im Oberkorb Platz für größere Gegenstände benötigt wird.

Entfernen eines Besteckfachs in der Besteckschublade

Sie können das Besteck einfach aus einem herausnehmbaren Fach aus der Besteckschublade herausnehmen. Sie können auch das linke oder rechte Fach entfernen, wenn Sie relativ große Teile einräumen müssen. Beide Fächer sind herausnehmbar.

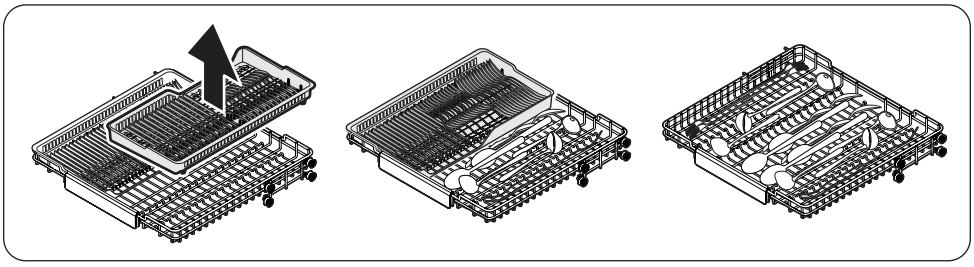

Untitled-2 52 2026-01-21 11:23:07

Reinigungsmittel-Kammer

Sie müssen für alle Programme Reinigungsmittel in Reinigungsmittel-Kammer füllen. Um eine optimale Spülleistung zu gewährleisten, bestimmen Sie die Reinigungsmittelmenge entsprechend dem gewählten Programm.


⚠ WARNUNG

- Nehmen Sie niemals Reinigungsmittel in den Mund. Vermeiden Sie es, die Reinigungsmitteldämpfe einzuatmen. Reinigungsmittel enthält Reizstoffe und ätzende Chemikalien, die Atemwegserkrankungen auslösen können. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn Reinigungsmittel dennoch verschluckt oder eingeatmet wurde.
- Bewahren Sie das Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie nur spülmaschinen-geeignete Reinigungsmittel. Normale Reinigungsmittel produzieren zu viel Schaum. Dies kann die Leistungsfähigkeit der Spülmaschine beeinträchtigen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Sie erzielen mit der Spülmaschine möglicherweise keine guten Ergebnisse, wenn Sie nicht ausreichend Reinigungsmittel hineingeben. Bei normal verschmutztem Geschirr empfehlen wir 20-25 Gramm. Dieser Wert kann sich jedoch je nach Reinigungsmittelhersteller unterscheiden. Befolgen Sie deshalb bitte die Empfehlungen Ihres jeweiligen Herstellers.

Einfüllen des Reinigungsmittels

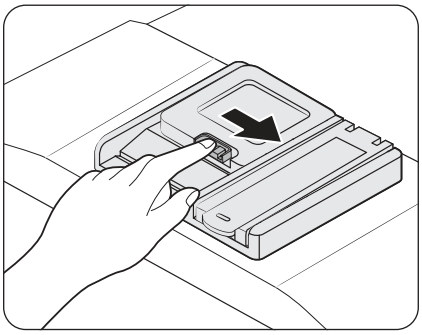


1. Drücken Sie zum Öffnen rechts am Deckel auf die Entriegelung des Reinigungsmittel-Kammer.

HINWEIS


Der Deckel bleibt am Ende des Spülprogramms geöffnet.

Untitled-2 53 2026-01-21 11:23:08


Vor der ersten Verwendung

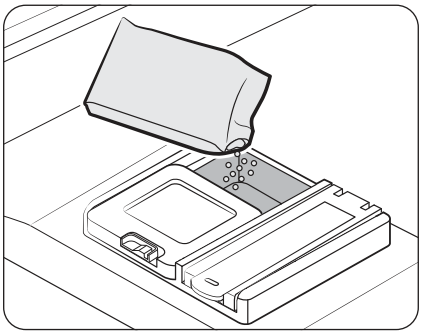

2. Geben Sie die empfohlene Reinigungsmittelmenge direkt in die Reinigungsmittel-Kammer.

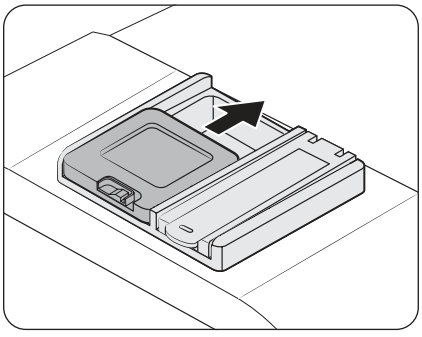

3. Schieben Sie den Deckel zum Verschließen nach oben.

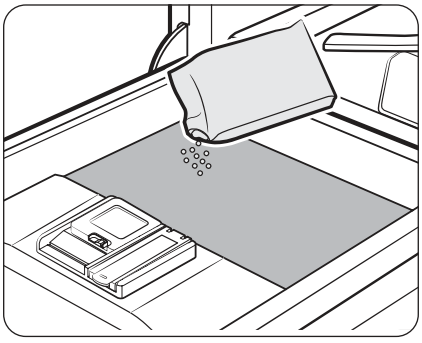

4. Wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, geben Sie, um bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen, eine kleine Menge des Reinigungsmittels auf die Tür.

HINWEIS

Dieses zusätzliche Reinigungsmittel tritt beim Vorspülen in Aktion.

Der Deckel öffnet sich automatisch, um das Reinigungsmittel während des Spülvorgangs auszugeben.

Untitled-2 54 2026-01-21 11:23:08


Klarspüler-Kammer

- Klarspüler verbessert die Trocknungsleistung der Spülmaschine.
- Füllen Sie den Klarspüler-Kammer nach, wenn Sie auf der Bedienblende eine Meldung zum Nachfüllen des Klarspülers erhalten.
- Verwenden Sie nur flüssige Klarspüler. Ein Pulver als Klarspüler verstopft die Öffnung des Fachs und verursacht eine Fehlfunktion der Spülmaschine.


⚠ VORSICHT

- Füllen Sie kein beliebiges Reinigungsmittel in das die Klarspüler-Kammer ein.
- Füllen Sie die Klarspüler-Kammer nicht übermäßig, da diese während eines Programms überlaufen könnte.

Einfüllen des Klarspülers

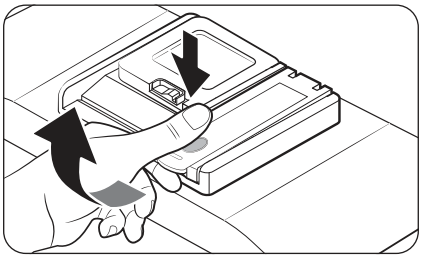

1. Öffnen Sie den Deckel der Klarspüler-Kammer.
   - Drücken Sie auf den runden Bereich des Deckels und heben Sie den Deckel an, um ihn zu öffnen.

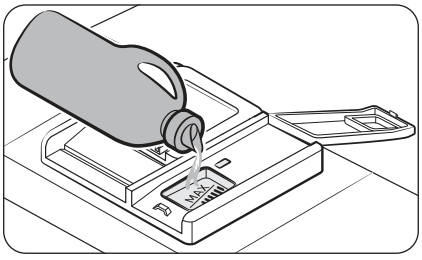

2. Füllen Sie Klarspüler in die Klarspüler-Kammer.

⚠ VORSICHT

Füllen Sie den Klarspüler nicht über die Maximallinie im Fach. Überschüssiger Klarspüler kann während der Spülprogramme auslaufen.

3. Schließen Sie den Deckel der Klarspüler-Kammer.

Salzbehälter


⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie nur Spülmaschinensalz. Verwenden Sie keine andere Art von Salz oder Lösungsmittel, da dies den Salzbehälter und die Enthärtungsanlage beschädigen kann.
- Um Korrosion durch eine übermäßige Menge an Salz oder Salzwasser zu verhindern, füllen Sie den Salzbehälter immer vor dem Start eines Spülprogramms.

Untitled-2 55 2026-01-21 11:23:09

Vor der ersten Verwendung


Füllen des Salzbehälters

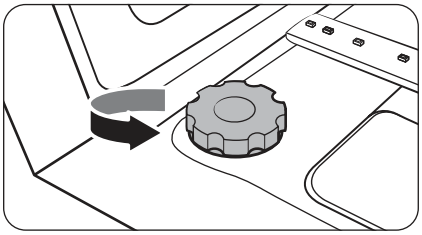

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drehen Sie den Deckel zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS


Wenn Sie den Deckel des Salzbehälters öffnen, kann Wasser aus dem Behälter fließen.

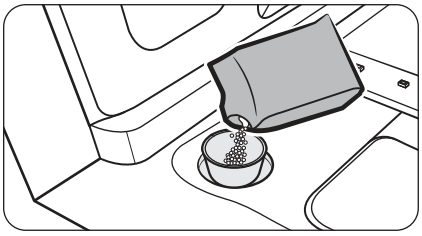

3. Füllen Sie den Salzbehälter mit dem mitgelieferten Trichter mit Wasser (nur erforderlich, wenn Sie die Spülmaschine zum ersten Mal benutzen).
4. Füllen Sie das Spülmaschinensalz in den Salzbehälter.

⚠ VORSICHT

- Die maximale Füllmenge beträgt ca. 1 kg. Überschreiten Sie nicht die Kapazität.
- Durch Überschreiten der Kapazität kann die Leistung der Spülmaschine beeinträchtigt werden.

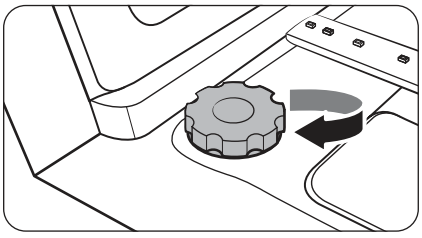

5. Drehen Sie das Anschlussstück zum Schließen im Uhrzeigersinn.

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest verschlossen ist, um das Auslaufen von Salz und mögliches Rosten zu verhindern.
- Je nach Größe der Salzkörner kann es einige Zeit dauern, bis das Salz vollständig aufgelöst ist und die Anzeige in der Anzeige ⟲ erlischt.

⚠ VORSICHT


Starten Sie ein Spülprogramm sofort nach dem Hinzufügen des Salzes. (Oder lassen Sie den Spülgang Express ▷▷ laufen, um Salz und Salzwasser aus der Spülmaschine zu entfernen).

- Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden, zum Beispiel durch Verrosten der Wanne, und die Garantie kann erlöschen.
- Verwenden Sie Vorspülen nicht zur Reinigung von Salz und Salzwasser.

Untitled-2 56 2026-01-21 11:23:10

Empfindlichkeit des Touchpads


Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Bedieneinheiten mit Touchpad nicht ihre Empfindlichkeit verlieren.

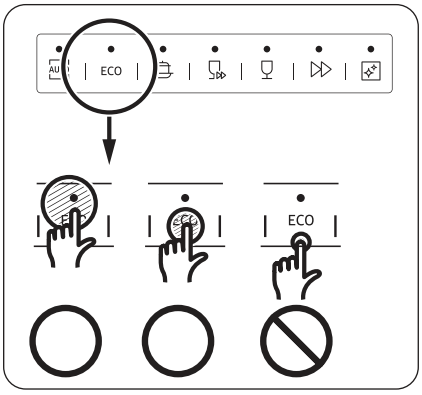

- Berühren Sie die Tasten auf dem Tastenfeld mit einem Finger und in der Mitte.
- Achten Sie darauf, jeweils immer nur eine Taste zu drücken (außer bei angegebenen Tastenkombinationen).
- Reinigen Sie die Oberfläche des Bedienfelds regelmäßig mit einem feuchten weichen Tuch.

Anzeigen zum Betriebsstatus

Drei Anzeigen in der rechten oberen Ecke der Vorderseite zeigen den aktuellen Betriebsstatus der Spülmaschine an.

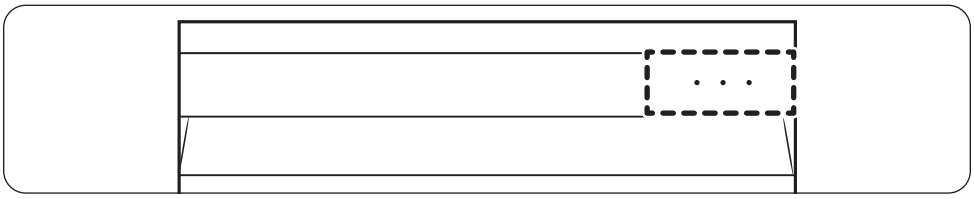


Status	Anzeige (● : Ein / ○ : Aus)	Beschreibung
Abspülen	● ○ ○	Der Spülvorgang ist im Gange.
Spülen	● ● ○	Die Spülung ist im Gange.
Trocknen	● ● ●	Die Trocknung ist im Gange.
Abgeschlossen	○ ○ ○	Der Vorgang ist abgeschlossen.

Untitled-2 57 2026-01-21 11:23:10

Bedienung

Bedienblende

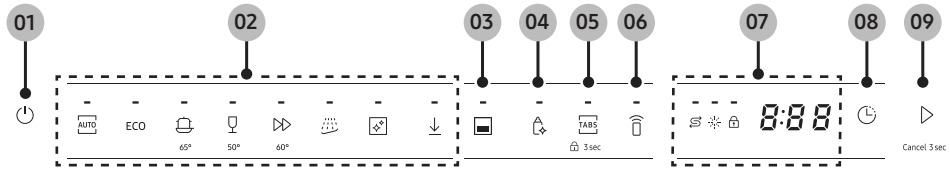

01 Ein/Aus ⏻	• Durch Drücken dieser Taste wird die Spülmaschine ein- bzw. ausgeschaltet.
02 Programme	• Sie können den gewünschten Spülpropgramm auswählen. - Weitere Informationen zu den Spülpropgrammen finden Sie im Abschnitt „**Programmübersicht**“ auf Seite **60**.
03 Unterkorb	• Sie können die Option Unterkorb ein- bzw. ausschalten. - Verwenden Sie diese Option, um ein Spülprogramm mit weniger Gegenständen nur im Unterkorb durchzuführen. - Diese Option ist für die Spülprogramme Vorspülen, Maschinenpflege, Kunststoff*, Töpfe und Pfannen* und Babygeschirr* nicht verfügbar. *: Programm herunterladen
04 Hygieneprogramm	• Sie können die Option Hygieneprogramm ein- bzw. ausschalten. - Verwenden Sie diese Option, um die Wassertemperatur im letzten Spülgang auf 70 °C zu erhöhen und so das Geschirr zu desinfizieren. - Diese Option ist für die Spülprogramme Vorspülen, Maschinenpflege, Kunststoff*, Töpfe und Pfannen* und Babygeschirr* nicht verfügbar. *: Programm herunterladen
05 Spültabs TABS	• Sie können die Option Spültabs TABS ein- bzw. ausschalten. - Verwenden Sie diese Option, um die 3-in-1-Tabs zu verwenden, die kein Salz und keinen Klarspüler benötigt. - Diese Option ist für die , Spülprogramme AUTO, Vorspülen, Maschinenpflege, Kunststoff* , Töpfe und Pfannen* und Babygeschirr* nicht verfügbar. *: Programm herunterladen
	Bediensperre Tippen Sie auf diese Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Bediensperre zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Bediensperre**“ auf Seite **66**.

Untitled-2 58 2026-01-21 11:23:11

06 Smart Control	• Sie können die Option Smart Control ein- bzw. ausschalten. - Das Einschalten der Option Smart Control ermöglicht den Fernzugriff auf die Spülmaschine.
07 Display	• Sie können verschiedene Informationen auf dem Display überprüfen. - Sie können die Laufzeit der einzelnen Programme, die verbleibende Laufzeit, Warnsymbole, Informationscodes usw. überprüfen. - Weitere Informationen zu den Symbolen finden Sie im Abschnitt „**Symbolbeschreibung**“ auf Seite **59**. - Weitere Informationen zu den Informationscodes finden Sie im Abschnitt „**Informationscodes**“ auf Seite **76**.
08 Startzeitvorwahl	• Sie können den Vorgang der Spülmaschine zu einer gewünschten Zeit starten. - Drücken Sie diese Taste, um den Start der Spülmaschine zwischen 1 und 24 Stunden zu verzögern. - Nachdem Sie die gewünschte Startzeit ausgewählt haben, drücken Sie auf **Starten** ▷ und schließen die Tür. - Um die Einstellung der Startverzögerung zu ändern, müssen Sie die Spülmaschine neu starten. **HINWEIS** Sie müssen das gewünschte Spülprogramm Startzeitvorwahl auswählen, bevor Sie es einstellen.
09 Starten ▷ (Cancel 3 sec (Abbrechen 3 Sek.))	• Tippen Sie auf diese Taste, und schließen Sie dann die Gerätetür, um den Vorgang zu starten. - **Cancel 3 sec (Abbrechen 3 Sek.)**: Tippen und halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das aktuelle Programm abzubrechen und die Spülmaschine zu entleeren.


Symbolbeschreibung

Salz nachfüllen		• Dieses Symbol leuchtet auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie den Salzbehälter nachfüllen müssen.
Klarspüler nachfüllen		• Dieses Symbol leuchtet auf, um Sie darauf hinzuweisen, die Klarspüler-Kammer nachzufüllen.
Bediensperre		• Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Funktion Bediensperre aktiviert ist.

Untitled-2 59 2026-01-21 11:23:12

Bedienung

Programmübersicht

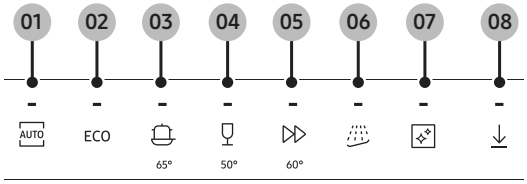

Die Temperatur unter den Tasten zeigt die Waschtemperatur während des Programms an. Die Waschtemperatur kann je nach den gewählten Optionen unterschiedlich sein.

Programm	Beschreibung
01 AUTO AUTO	• Die Spülmaschine stellt die geeignete Dauer eines Programms und Wassertemperatur entsprechend dem festgestellten Verschmutzungsgrad für eine effektive Reinigung ein.
02 ECO *	• Dieses Programm ist für das Spülen von normal verschmutztem Geschirr mit geringerem Energieverbrauch gedacht. - Dieses Programm dauert länger, um weniger Energieverbrauch zu erzielen.
03 Intensiv	• Dieses Programm ist für stark verschmutzte Gegenstände gedacht.
04 Glasprogramm	• Dieses Programm ist für leicht verschmutzte, zerbrechliche Gegenstände wie Gläser geeignet. - Die Gegenstände müssen spülmaschinenfest sein.
05 Express	• Dieses Programm eignet sich am besten für das schnelle Spülen normal verschmutzter Gegenstände für den täglichen Gebrauch.
06 Vorspülen	• Bei diesem Programm werden die Gegenstände mit kaltem Wasser vorgespült, um Schmutz zu entfernen, bevor ein weiteres Spülprogramm durchgeführt wird.
07 Maschinenpflege	• Dieses Programm dient zur Reinigung des Inneren der Spülmaschine. • Führen Sie dieses Programm nicht durch, wenn die Körbe mit Gegenständen beladen sind. Leeren Sie die Spülmaschine, bevor Sie dieses Programm starten.

Untitled-2 60 2026-01-21 11:23:12

Programm	Beschreibung
08 Heruntergeladen ⭳	• Sie können ein Programm aus der SmartThings-App herunterladen und mit dieser Taste das heruntergeladene Programm auswählen. - Plastic ist das standardmäßige Programm zum Herunterladen und Sie können die folgenden zusätzlichen Programme herunterladen: Kunststoff, Töpfe und Pfannen und Babygeschirr. - Weitere Informationen zum Herunterladen des Programms finden Sie im Abschnitt „**Herunterladen eines Programms aus der SmartThings-App**“ auf Seite **61**.

* Die Werte für das ECO-Programm wurden entsprechend der Prüfnorm EN 60436:2020 ermittelt. Bei den für die anderen Programme angegebenen Werten handelt es sich nur um Richtwerte.

Herunterladen eines Programms aus der SmartThings-App

Sie können die in der SmartThings-App verfügbaren Programme herunterladen und verwenden.

HINWEIS

Bei einigen Modellen ist einer der verfügbaren Programme bereits voreingestellt, sodass Sie möglicherweise kein Programm herunterladen müssen.

1. Schalten Sie die Spülmaschine ein und vergewissern Sie sich, dass sie mit dem WLAN verbunden ist.
2. Schalten Sie die SmartThings-App auf Ihrem mobilen Gerät ein und wählen Sie die Spülmaschine aus.
3. Tippen Sie auf **Programm herunterladen**.
4. Wählen Sie das Programm aus, das Sie in die Spülmaschine herunterladen möchten. Verfügbar sind die Programme Kunststoff, Töpfe und Pfannen und Babygeschirr.
5. Tippen Sie auf **Anwenden**.

HINWEIS

Sie können die Beschreibungen der einzelnen Programme in der SmartThings-App einsehen.

Programm	Beschreibung
Kunststoff	Dieses Programm wird zum Abspülen von Plastikgeschirr verwendet. Hiermit werden Kunststoffgegenstände bei einer sichereren Temperatur (60 °C) gespült und besser getrocknet.
Töpfe und Pfannen	Mit diesem Programm können Sie Töpfen und Pfannen abspülen. In diesem Programm wird heißeres Wasser verwendet und der Druck ist zur gezielten Reinigung von Töpfen und Pfannen höher als in einem Standardprogramm.
Babygeschirr	Geeignet zum Spülen/Trocknen von Geschirr bei einer hohen Temperatur von 70 °C. Kein Reinigungsmittel hinzufügen und nicht spülen.

Untitled-2 61 2026-01-21 11:23:12

Bedienung

Betrieb eines Programms

1. Öffnen Sie die Gerätetür, und räumen Sie die Spülmaschine ein. Achten Sie darauf, Speisereste und Abfälle vom Geschirr zu entfernen.
   - Beladen Sie die Spülmaschine nicht, wenn Sie das Programm Maschinenpflege verwenden wollen.
2. Füllen Sie Reinigungsmittel in die Reinigungsmittel-Kammer. Sie erzielen ein besseres Spülergebnis, wenn Sie Klarspüler einfüllen.
3. Tippen Sie auf **Ein/Aus** , um die Spülmaschine einzuschalten.
4. Tippen Sie auf die Taste für das gewünschte Programm.
5. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
   - Tippen Sie auf **Unterkorb** , **Hygieneprogramm** , **Spültabs** oder **Startzeitvorwahl** , um jede einzelne Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
   - Manche Optionen sind je nach Programm möglicherweise nicht verfügbar.
   - Stellen Sie sicher, dass Sie nur den unteren Korb geladen haben, um die Option Unterkorb zu verwenden.
6. Tippen Sie auf **Starten** , bevor Sie die Gerätetür schließen.
   - Der Spülmaschine startet das Programm, nachdem sie einige Sekunden lang abgepumpt hat.

HINWEIS

- Um das Programm nach dem Start zu wechseln, halten Sie **Starten** 3 Sekunden lang gedrückt, damit das Programm abgebrochen wird. Wählen Sie dann ein neues Programm aus.
- Das Standardprogramm ist ECO.
- Um das Spülprogramm fortzusetzen, nachdem Sie die Tür geöffnet haben, um die Spülmaschine im Betrieb anzuhalten, müssen Sie einfach nur die Tür schließen.

Untitled-2 62 2026-01-21 11:23:13

Einstellung

Sie können die Einstellungen Ihrer Spülmaschine ganz einfach anpassen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

Aufrufen des Einstellmenüs

1. Tippen Sie auf **Ein/Aus** ⏻, um die Spülmaschine einzuschalten.
2. Tippen Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten auf **ECO** und halten Sie es 5 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellmenü aufzurufen.
   - Auf dem Display erscheint „0:00“, wenn Sie das Einstellmenü aufrufen.
3. Verwenden Sie die entsprechenden Tasten, um jede Einstellung wie unten beschrieben auszuwählen und anzupassen.

Ton

Sie können den Ton ein- bzw. ausschalten.

1. Tippen Sie auf **Unterkorb**, um die Toneinstellung zu wählen.
   - Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt. (Die werkseitige Standardeinstellung ist „U1“.)
2. Tippen Sie auf **AUTO**, um die Einstellung zu ändern.
   - U0: Aus
   - U1: Ein
3. Die Einstellung wird nach 5 Sekunden automatisch gespeichert.

AutoRelease™

Aktivieren Sie das automatische Öffnen der Tür nach jedem Programm, um die Trockenleistung zu verbessern.

1. Tippen Sie auf **Maschinenpflege**, um die AutoRelease™-Einstellung zu wählen.
   - Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt. (Die werkseitige Standardeinstellung ist „A1“.)
2. Tippen Sie auf **AUTO**, um die Einstellung zu ändern.
   - A0: Aus
   - A1: Ein
3. Die Einstellung wird nach 5 Sekunden automatisch gespeichert.

Untitled-2 63 2026-01-21 11:23:13

Bedienung

Klarspülermenge

1. Tippen Sie auf **Hygieneprogramm** , um die Einstellung für die Klarspülermenge auszuwählen.
   - Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt. (Die werkseitige Standardeinstellung ist „F4“.)
2. Tippen Sie auf **AUTO**, um die Einstellung zu ändern.
   - Sie können zwischen F1 (minimal) und F5 (maximal) wählen.
3. Die Einstellung wird nach 5 Sekunden automatisch gespeichert.

Tabelle für den Wasserhärtegrad

Sie können die Wasserhärte entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Gegend einstellen. Diese Einstellung wirkt sich auf die Salzmenge aus, die im Salzbehälter der Spülmaschine verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Startzeitvorwahl** , um die Einstellung für den Wasserhärtegrad auszuwählen.
   - Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt. (Die werkseitige Standardeinstellung ist „H3“.)
2. Tippen Sie auf **AUTO**, um die Einstellung zu ändern.
   - Sie können zwischen H1 (weich) und H6 (hart) wählen.
3. Die Einstellung wird nach 5 Sekunden automatisch gespeichert.

Bestimmung des Wasserhärtegrads

Für bessere Spülergebnisse empfehlen wir, das Wasser zu enthärten. Hartes Wasser enthält Verunreinigungen, die die Reinigungsleistung reduzieren können. Wenn das Frischwasser einen Härtegrad von mehr als 1,0 mmol/L (6 °d auf der deutschen Skala) aufweist, sollten Sie das Wasser enthärten.

- Um das Wasser weicher zu machen, müssen Sie ein für die Spülmaschine geeignetes Salz verwenden und die Enthärtungsanlage passend zum Wasser in Ihrer Region einstellen. Weitere Informationen über die Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wasserwerk.
- Wenn der Härtegrad des Frischwassers nicht bestimmbar ist, stellen Sie die Wasserhärte auf den höchsten Wert ein. Wenn die Wasserhärte beispielsweise zwischen 6,7 mmol/L und 9,0 mmol/L liegt, stellen Sie die Wasserhärte auf den höchsten Wert ein, d. h. auf 9,0 mmol/L.
- Die Standardeinstellung für die Wasserhärte der Spülmaschine ist H3 (2,1-3,0 mmol/L). Wenn diese Einstellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend entspricht, gibt es keine Notwendigkeit, sie zu ändern.

HINWEIS

Es wird empfohlen, beim Einstellen die Angaben in der folgenden Tabelle zu beachten.

Wasserhärte				Einstellung der Wasserhärte	Salzverbrauch (Gramm/ Spülprogramm)	Programm des Regenerationsbetriebs
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	1/10
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	1/5
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	1/3
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	1/2
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	1/1

Untitled-2 64 2026-01-21 11:23:13

HINWEIS

- 1 dH (deutscher Härtegrad) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (britischer Härtegrad) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (französischer Härtegrad) = 0,1 mmol/l
- Setzen Sie sich mit Ihren örtlichen Wasserversorger in Verbindung, um Auskunft über die Härte Ihrer Wasserversorgung zu erhalten.
- **WASSERENTHÄRTER**
  Die Härte des Wassers unterscheidet sich von Ort zu Ort. Wenn in der Spülmaschine hartes Wasser verwendet wird, können sich auf Geschirr und Besteck Ablagerungen bilden. Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärtersystem ausgestattet, in dem ein Spezialsalz verwendet wird, das Kalk und Mineralien aus dem Wasser entfernt.
- **Funktionsweise der Regeneration der Wasserenthärtungsanlage** (**ECO** Programm mit Härteeinstellung **H3**)
  - Die Regeneration der Wasserenthärtungsanlage wird in allen Programmen außer dem Programm Vorspülen vor der Spülstufe durchgeführt. Sie verlängert die Gesamtdauer eines Programms um zusätzliche 15 Minuten und verbraucht 4 l Wasser und 0,03 kWh Energie.
  - Die Regeneration erfolgt jeweils nach 5 Spülvorgängen

Untitled-2 65 2026-01-21 11:23:13

Bedienung

Spezialfunktionen

Startzeitvorwahl

Sie können den Beginn des Spülprogramms in Schritten von einer Stunde um bis zu 24 Stunden verzögern. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Programm gestartet wird.

1. Öffnen Sie die Gerätetür und räumen Sie die Spülmaschine ein.
2. Durch Tippen der Taste **Startzeitvorwahl** ändern sich eingestellte Zeit in Schritten von 1 Stunde.
   - Wenn Sie **Startzeitvorwahl** antippen und halten, erhöht sich die Zeit kontinuierlich, bis Sie sie loslassen.
3. Tippen Sie auf **Starten** und schließen Sie die Tür.

HINWEIS

Wenn Sie die Verzögerungszeit nach dem Start des Programms anpassen müssen, tippen Sie auf **Ein/Aus**, um die Spülmaschine auszuschalten, starten Sie sie dann neu und stellen Sie die neue Verzögerungszeit ein.

Bediensperre

Um zu verhindern, dass Kinder mit der Spülmaschine spielen, können Sie mit der Bediensperre alle Tasten außer der Netztaste sperren.

- Um die Bediensperre zu aktivieren, tippen und halten Sie **Spültabs** 3 Sekunden lang gedrückt. Bei aktivierter Bediensperre können Sie weder Programme noch Optionen auswählen und die Maschine auch nicht in Betrieb nehmen.
- Zum Deaktivieren der Bediensperre tippen und halten Sie **Spültabs** noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Bediensperre bleibt auch nach einem Neustart der Spülmaschine aktiviert. Zum Beenden der Bediensperre müssen Sie diese zuerst deaktivieren.

Untitled-2 66 2026-01-21 11:23:13

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt.

Untitled-2 67 2026-01-21 11:23:13

Wartung und Pflege

Reinigung

Durch gute Pflege Ihrer Spülmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

Außenflächen

Enternen Sie Verschmutzungen auf den Oberflächen der Spülmaschine sofort. Verwenden Sie dafür ein weiches, feuchtes Tuch, um Tropfen und Staub vorsichtig von der Bedienblende abzuwischen.

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie keinesfalls Benzol, Wachs, Verdünner, Chlorbleiche, Alkohol oder andere Chemikalien. Solche Stoffe können die Innenwände der Spülmaschine verfärben und Flecken verursachen.
- Im Innern der Spülmaschine befinden sich elektrische Teile. Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Spülmaschine. Schützen Sie elektrische Komponenten vor Wasser.
- Verwenden Sie für eine Frontplatte aus Edelstahl einen Edelstahlreiniger für Haushaltsgeräte und ein sauberes, weiches Tuch.

Innenseiten des Geräts

- Reinigen Sie regelmäßig das Innere der Spülmaschines, um Schmutz oder Nahrungsmittelrückstände zu entfernen. Wischen Sie die Innenseiten der Spülmaschine und der Tür mit einem feuchten Geschirrtuch ab.
- Verwenden Sie das Programm **Maschinenpflege** jeden Monat, um den Innenraum sauber zu halten und schlechte Gerüche zu vermeiden.
- Auch wenn das Leitungswasser in Ihrer Gegend hart ist, können Sie Kalkablagerungen in der Spülmaschine verhindern, indem Sie dem Reinigungsmittel beim Betrieb der Spülmaschine Zitronensäure hinzufügen.


⚠ VORSICHT

- Entfernen Sie keinesfalls die vordere Dichtung (die lange Gummilippe, die um die Öffnung der Spülmaschine geführt ist). Die Dichtung isoliert das Innere der Spülmaschine nach außen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Kalk oder Fettablagerungen im Inneren der Spülmaschine zu beseitigen. Alternativ können Sie etwas Reinigungsmittel auftragen und dann bei höchster Spültemperatur einen Leerprogramm durchlaufen lassen.

Untitled-2 68 2026-01-21 11:23:14

Sprüharme


Um zu verhindern, dass die Sprüharme verstopfen, oder um verstopfte Sprüharme zu reinigen, müssen Sie die einzelnen Sprüharme entfernen und reinigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Sprüharme entfernen, denn sie können brechen.

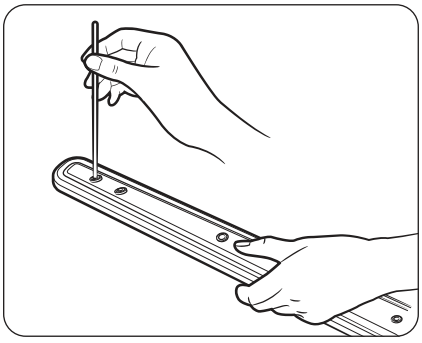

HINWEIS

Wenn die Wasserlöcher an den Sprüharmen verstopft sind, verwenden Sie ein dünnes, spitzes Werkzeug, um die Löcher zu öffnen.

Mittlerer Sprüharm

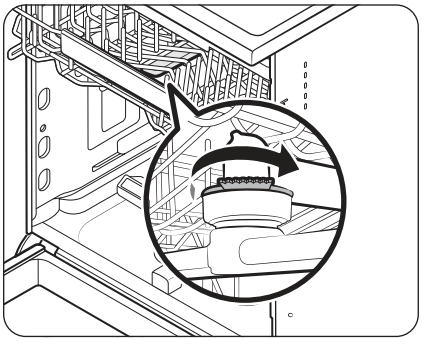


1. Öffnen Sie die Tür, und ziehen Sie dann den Oberkorb heraus.
   - Der mittlere Sprüharm ist unterhalb des Oberkorbs angebracht.
2. Lösen und entfernen Sie die Befestigungsmutter und nehmen Sie dann den Sprüharm ab.
3. Lösen Sie die Verstopfung und reinigen Sie den Sprüharm.
4. Setzen Sie den Sprüharm wieder ein, und ziehen Sie anschließend die Mutter von Hand fest.
5. Drehen Sie den Sprüharm, um sicherzustellen, dass er richtig montiert ist.

Untitled-2 69 2026-01-21 11:23:14


Wartung und Pflege

Unterer Sprüharm

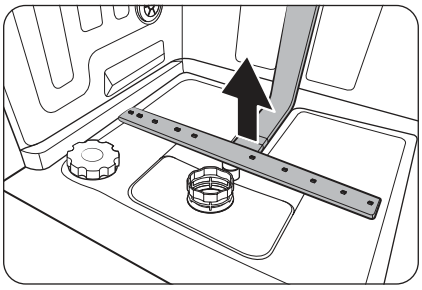


1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Entfernen Sie den Unterkorb
   - Der untere Sprüharm ist an der unteren Innenwand angebracht.
3. Ziehen Sie am unteren Sprüharm, um ihn zu entfernen.
4. Lösen Sie die Verstopfung und reinigen Sie den Sprüharm.
5. Setzen Sie den Sprüharm wieder ein.
6. Drehen Sie den Sprüharm, um sicherzustellen, dass er richtig montiert ist.

Filter

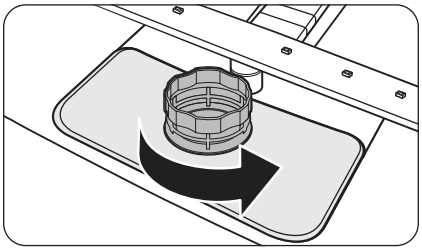


1. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen Sie den Unterkorb.
2. Drehen Sie den Filtergriff gegen den Uhrzeigersinn, um den Grobfilter zu lösen.

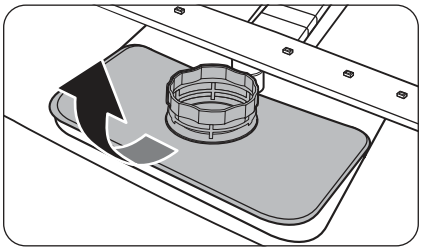


3. Heben Sie den Grobfilter an und nehmen Sie sie von der Unterseite der Spülmaschine ab.


Untitled-2 70 2026-01-21 11:23:15

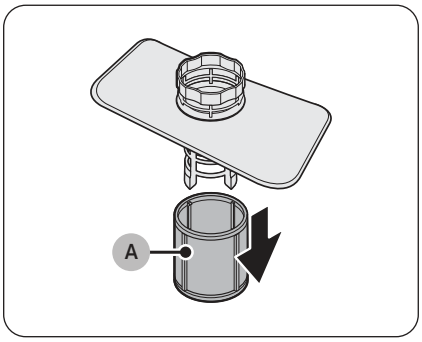

4. Demontieren Sie den **Mikrofilter (A)**.

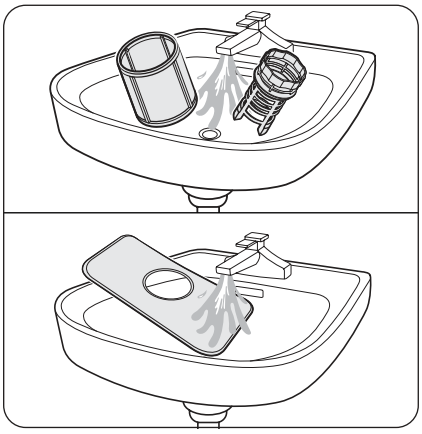

5. Entfernen Sie Schmutz und Verunreinigungen von allen demontierten Filtern und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
6. Trocknen Sie die Filter, bevor Sie sie wieder in die Spülmaschine einsetzen.

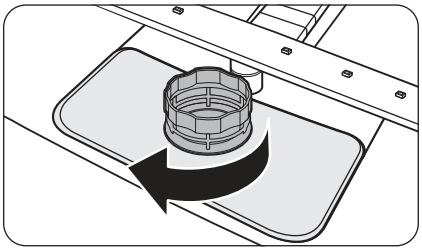

7. Setzen Sie alle Filter zusammen und setzen Sie sie wieder in die Spülmaschine ein.
8. Drehen Sie den Filtergriff im Uhrzeigersinn, um die Filter zu verriegeln.

⚠ VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass der Grobfilter sicher und vollständig geschlossen ist. Ein unsachgemäßer Verschluss kann die Filterleistung verringern und den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts beeinträchtigen.

Untitled-2 71 2026-01-21 11:23:15

Wartung und Pflege

Langzeitpflege

Wenn Sie die Spülmaschine für längere Zeit nicht verwenden, pumpen Sie zuerst das gesamte Wasser aus dem Gerät und trennen Sie dann den Wasserschlauch. Schließen Sie das Frischwasserventil und öffnen Sie den Schalter am Sicherungsautomaten. Restwasser in den Schläuchen oder den internen Komponenten kann die Spülmaschine beschädigen.

Untitled-2 72 2026-01-21 11:23:15

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit der Spülmaschine zuerst in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die dort empfohlenen Abhilfemaßnahmen aus.

Bei jeder Reparatur sind zwingend die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen zu beachten. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für den Fall, dass infolge einer nicht entsprechend fachgerechten Reparatur oder eines nicht fachgerechten Reparaturversuchs Schäden jeglicher Art am Produkt, wie auch mögliche Verletzungen oder Produktsicherheitsmängel auftreten. Nicht fachgerecht ist eine Reparatur insbesondere, wenn die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht eingehalten wurden. Jegliche Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch durch Dritte, die nicht von Samsung als Service-Dienstleister zertifiziert sind, zurückzuführen sind, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Spülmaschine startet nicht.	Die Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür vollständig geschlossen und verriegelt ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch des mittleren Sprüharms richtig mit dem Wasserauslass an der hinteren Innenwand verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass der Oberkorb richtig eingesetzt wurde.
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	• Schließen Sie das Netzkabel an.
	Kein Wasser vorhanden.	• Stellen Sie sicher, dass das Frischwasserventil geöffnet ist.
	Das Bedienfeld ist gesperrt.	• Deaktivieren Sie die Funktion Bediensperre.
Die Spülmaschine riecht unangenehm.	Aus dem vorherigen Programm steht noch Wasser im Gerät.	• Füllen Sie bei leerer Spülmaschine Reinigungsmittel ein und starten Sie das Programm Express ⏩.
Nach einem Programm steht noch Wasser im Gerät.	Der Abwasserschlauch ist geknickt oder verstopft.	• Strecken Sie den Abwasserschlauch, und beheben Sie die Verstopfung.

Untitled-2 73 2026-01-21 11:23:15

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Auf dem Geschirr bleiben Speisereste zurück.	Es wurde ein falsches Programm ausgewählt.	• Wählen Sie gemäß den Hinweisen in diesem Handbuch ein für den Verschmutzungsgrad des Geschirrs geeignetes Programm.
	Der Filter ist verschmutzt oder nicht richtig befestigt.	• Reinigen Sie die Filter. • Stellen Sie sicher, dass die Filter richtig befestigt sind.
	Es wurde eine nicht ausreichende Menge an Reinigungsmittel verwendet.	• Verwenden Sie für jede Maschinenfüllung die richtige Menge an Reinigungsmittel.
	Der Wasserdruck ist zu gering.	• Der Wasserdruck muss zwischen 0,4 bar - 10 bar liegen.
	Die Sprüharme sind verstopft.	• Reinigen Sie die Sprüharme und beseitigen Sie die Verstopfung.
	Das Geschirr ist nicht richtig eingeräumt oder die Maschine wurde überladen.	• Ordnen Sie das Geschirr so an, dass es weder die Sprüharme noch die Reinigungsmittel-Kammer behindert.
	Das Wasser ist zu hart.	• Überprüfen Sie die Nachfüllanzeige für Salz und füllen Sie ggf. Spülmaschinensalz nach.
Das Geschirr wird nicht gut genug getrocknet	Die Klarspüler-Kammer ist leer.	• Füllen Sie Klarspüler in die Klarspüler-Kammer.
	Es wurde nicht genügend Klarspüler verwendet.	• Ändern Sie die Einstellung für die Dosierung pro Spülgang.
	Es wurde zu viele Geschirr eingeräumt.	• Wenn die Maschine überfüllt wird, kann die Trocknungsleistung sinken. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zum Einräumen des Geschirrs.
	Wasser von Gläsern und Tassen ist beim Ausräumen der Maschine verschüttet worden.	• Räumen Sie zuerst den Unterkorb und dann den Oberkorb aus. Dadurch wird vermieden, dass Wasser aus dem Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb tropft.
	Es wurden mehrere Spültabs verwendet, ohne die **Hygieneprogramm** auszuwählen.	• Verwenden Sie Klarspüler oder die Funktion **Hygieneprogramm** .

Untitled-2 74 2026-01-21 11:23:15

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Spülmaschine ist zu laut.	Die Reinigungsmittel-Kammer wird geöffnet, um das Spülmittel auszugeben.	• Dies ist normal.
	Die Abwasserpumpe ist in Betrieb.	• Dies ist normal.
	Die Spülmaschine steht nicht waagerecht.	• Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine waagerecht steht.
	Der Sprüharm stößt gegen das Geschirr, sodass ein schlagendes Geräusch entsteht.	• Verteilen Sie das Geschirr neu.
Auf dem Geschirr bleibt eine Schicht des gelben oder braunen Flecks zurück.	Rückstände von Kaffee oder Tee.	• Lassen Sie ein Programm mit einer höheren Wassertemperatur laufen.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	• Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Die Sprüharme drehen sich nicht gleichmäßig.	Die Sprüharme sind mit Speiseresten verstopft.	• Reinigung Sie die Sprüharme.
In der Spülmaschine bildet sich Seifenschaum, der sich zu weit vorn ansammelt.	Anstelle des Spülmaschinenmittels wurde ein normales Reinigungsmittel verwendet.	• Verwenden Sie immer Spülmaschinenmittel. • Schalten Sie die Spülmaschine aus und entfernen Sie die Luftblasen.

Untitled-2 75 2026-01-21 11:23:15

Fehlerbehebung

Informationscodes

Bei Störungen Ihrer Spülmaschine wird im Display ein Informationscode angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Code	Abhilfemaßnahme
LC	**Meldung: Leck** • Schließen Sie das Frischwasserventil. Öffnen Sie in Ihrem Sicherungskasten den Schalter des Sicherungsautomaten für die Spülmaschine. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Installateur. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
4C	**Kontrolle des Frischwasserschlauchs** • Überprüfen Sie, ob das Ventil der Wasserversorgung geschlossen, die Wasserversorgung in sonstiger Weise unterbrochen oder das Ventil oder die Leitung eingefroren oder mit Fremdpartikeln verstopft ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
AC	**Kommunikationsfehler zwischen den Platinen** • Gestörte Kommunikation zwischen der Hauptplatine und einer Unterplatine. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
HC	**Übertemperaturanzeige** • Funktionskontrolle. Füllen Sie Reinigungsmittel ein, und starten Sie ohne Geschirr ein Programm. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie im Sicherungskasten den Sicherungsautomaten für die Spülmaschine aus. Setzen Sie sich mit einem lokalen Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
tC	**Temperaturfehler** • Der Temperatursensor ist verformt oder defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
PC	**Störung des Verteilermotors** • Gestörter Betrieb der Baugruppe des Verteilermotors oder der Hauptplatine. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Ersatzteile* für Endbenutzer werden mindestens 10 Jahre** lang vorgehalten.

* In Frage kommende Teile : Türscharnier und Dichtungen, andere Dichtungen, Sprüharme, Ablauffilter, Geschirrkörbe und Kunststoffzubehör wie Körbe und Deckel

** Hiermit ist gemeint, dass Ersatz teile, nachdem Samsung das letzte Gerät des Modells in den Verkehr gebracht hat, noch mindestens 10 Jahre lang vorgehalten werden.

Untitled-2 76 2026-01-21 11:23:15

Anhang

Programmübersicht

Programm	AUTO	ECO	Intensiv	Glasprogramm
Programmablauf	Vorspülen (45 °C) › Hauptspülgang (55–65 °C) › Klarspülen › Heißspülen (50–70 °C) › Trocknen › Ende	Hauptspülgang (50 °C) › Klarspülen › Heißspülen (45 °C) › Trocknen ›Ende	Vorspülen (50 °C) › Hauptspülgang (65 °C) › Klarspülen › Heißspülen (65 °C) › Trocknen › Ende	Vorspülen (40 °C) › Hauptspülgang (50 °C) › Klarspülen (50 °C) › Heißspülen (50 °C) › Trocknen › Ende
Wasserverbrauch (L)	7,8–17,3	10,5	17,3	13,9
Energieverbrauch (kWh)	0,810–1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Programmdauer (in Minuten)	129–150	220	205	120

Programm	Express	Vorspülen *	Maschinenpflege
Programmablauf	Hauptspülgang (60 °C) › Klarspülen (50 °C) › Heißspülen (65 °C) › Trocknen › Ende	Vorspülen › Ende	Vorspülen › Hauptspülgang (70 °C) › Klarspülen › Heißspülen (70 °C) › Trocknen › Ende
Wasserverbrauch (L)	12,1	4,1	14,9
Energieverbrauch (kWh)	1,050	0,02	1,510
Programmdauer (in Minuten)	60	15	145

Programm	Heruntergeladen		
	Kunststoff	Töpfe und Pfannen	Babygeschirr
Programmablauf	Vorspülen › Hauptspülgang (60 °C) › Klarspülen › Heißspülen (60 °C) › Trocknen › Ende	Vorspülen (50 °C) › Hauptspülgang (70 °C) › Klarspülen › Heißspülen (70 °C) › Trocknen › Ende	Vorspülen › Klarspülen › Heißspülen (70 °C) › Trocknen › Ende
Wasserverbrauch (L)	14,1	21,5	10,6
Energieverbrauch (kWh)	1,080	1,610	0,755
Programmdauer (in Minuten)	129	172	79

* Vorspülen : In diesem Programm werden weder AutoRelease™ noch der Trocknungsgang aktiviert. Von der Dauernutzung des Programms Vorspülen über einen längeren Zeitraum hinweg wird abgeraten. Dies kann dazu führen, dass die Leistung des Wasserenthärters zurückgeht.

HINWEIS

- Die Dauer der Spülprogramme unterscheidet sich je nach den von Ihnen gewählten Optionen sowie dem Druck und der Temperatur des Frischwassers.
- Die Leistungsaufnahme hängt von der Wassertemperatur und/oder der Füllung ab.
- Die Energiewerte für die Spülprogramme wurden unter standardisierten Testbedingungen berechnet.

Untitled-2 77 2026-01-21 11:23:16

Anhang

Transport/Umzug

Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine leer ist und dass sich keine losen Teile darin befinden. Pumpen Sie zuerst etwaiges Restwasser folgendermaßen aus der Spülmaschine ab.

1. Öffnen Sie die Tür, wenn das Abpumpen beendet ist.
2. Schalten Sie die Spülmaschine aus und schließen Sie dann das Wasserventil.
3. Trennen Sie den Wasserschlauch und den Abwasserschlauch.

⚠ VORSICHT

Sie dürfen die Spülmaschine beim Transport weder schütteln noch hin- und herwiegen. Andernfalls kann Restwasser aus der Spülmaschine tropfen.

Schutz vor Frost

Wenn Sie die Spülmaschine längere Zeit an einer Stelle mit Frostgefahr abstellen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass sich keinerlei Wasser mehr darin befindet. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „**Transport/Umzug**".

Entsorgung der Spülmaschine und Umweltschutz

Diese Spülmaschine ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann.

Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Kinder und Tiere versehentlich im Gerät eingeschlossen werden.

Untitled-2 78 2026-01-21 11:23:16

Tipp zum Energie- und Wassersparen

- Das Programm ECO ist geeignet, um normal verschmutztes Geschirr zu reinigen. Hierfür ist es im Hinblick auf seinen kombinierten Energie- und Wasserverbrauch das effizienteste Programm und es wird zur Beurteilung der Konformität zur Ökodesign-Richtlinie der EU (KOMMISSIONSVERORDNUNG (EU) 2019/2022) eingesetzt.
- Das manuelle Vorspülen von Geschirr bewirkt erhöhten Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen. Vor dem Einräumen des Geschirrs in die Spülmaschne können Sie ein Messer o. Ä. verwenden, um große Essensreste zu entfernen.
- Die Frischwassertemperatur darf bis zu 60 °C betragen. Bei Anschluss der Maschine an eine Warmwasserversorgung wird weniger Strom verbraucht.
- Es ist besser, den Korb wenn möglich ganz zu füllen, ihn aber nicht zu überladen.
- Legen Sie das Geschirr richtig in die Körbe ein, um Beschädigungen und Leistungseinbußen zu vermeiden.
  - Durch Überladen und sich gegenseitig behinderndes Geschirr kann die Reinigungs- und Trocknungsleistung beeinträchtigen.
- Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zum Einräumen Ihres Geschirrs.
  - Beladen Sie Geschirr mit konkavem Boden schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
  - Ordnen Sie das Geschirr so an, dass es weder die Sprüharme noch die Reinigungsmittel-Kammer behindert.
- Dies kann die Reinigungs- und Trocknungsleistung verbessern und verhindern, dass die Sprüharme mit dem Geschirr in Berührung kommt.
  - Um Verletzungen zu verhindern, müssen sie Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen entweder flach liegend oder so in den Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.
- Verwenden Sie das Programm ECO, um Wasser und Energie zu sparen. Es spült normal verschmutztes Geschirr am effizientesten.
- Verwenden Sie eine ausreichende Menge an Reinigungsmittel und beachten Sie beim Spülen die Angaben des Herstellers.
- Durch den Einsatz einer Spülmaschine sparen Sie im Vergleich zur normalen Handwäsche Wasser.
- Informationen zum Ökodesign finden Sie unter www.samsung.com/support.

EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, wobei ****** die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

Untitled-2 79 2026-01-21 11:23:16

Anhang

Technische Daten

Modell		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Typ		Freistehend	Unterbaugerät	Teileinbaugerät
Stromversorgung		220 - 240 V, 50 Hz		
Wasserdruck		0,4 bar - 10 bar		
Spülkapazität	DW70H73*	14 Normgedecke		
	DW70H72*	13 Normgedecke		
Nennleistung		1760 - 2100 W		
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Gewicht (ausgepackt)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Nicht verfügbar

Modell		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Typ		Voll eingebaut	Voll eingebaut (Schieben)
Stromversorgung		220 - 240 V, 50 Hz	
Wasserdruck		0,4 bar - 10 bar	
Spülkapazität	DW70H73*	14 Normgedecke	
	DW70H72*	13 Normgedecke	
Nennleistung		1760 - 2100 W	
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)		598 x 550 x 815 mm	
Gewicht (ausgepackt)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg

Untitled-2 80 2026-01-21 11:23:16


Für Standardtest

HINWEIS


Folgende Bedingungen galten für den Vergleichstest:

Modelle DW70H73****

- Spülkapazität: 14 Normgedecke
- Prüfnorm: EN 60436
- Position des Oberkorbs: unten
- Spülprogramm : ECO
- Zusätzliche Optionen: Keine
- Dosiereinstellung für den Klarspüler: F5
- Einstellung der Wasserhärte: H3
- Dosierung des Standardreinigungsmittels: Hauptreinigungsmittel 22 g
- Zur Anordnung der Gedecke siehe nachfolgende Abbildungen.

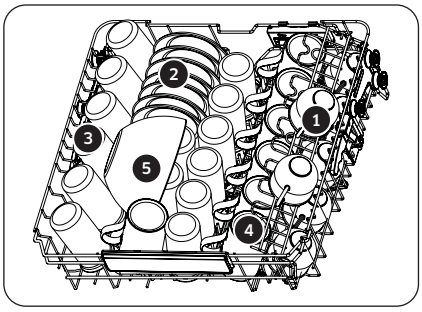

Oberkorb

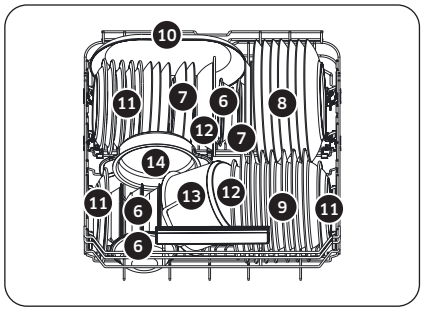

Unterkorb



1. Tassen
2. Untertassen



3. Gläser



4. Becher



5. Glasschalen



6. Kleine Servierschüsseln



7. Dessertteller



8. Speiseteller



9. Suppenteller



10. Ovale Platte



11. Dessertteller aus Melamin



12. Schüssel aus Melamin




13. Kleiner Topf



14. Bräter

Untitled-2 81 2026-01-21 11:23:19

Für Standardtest

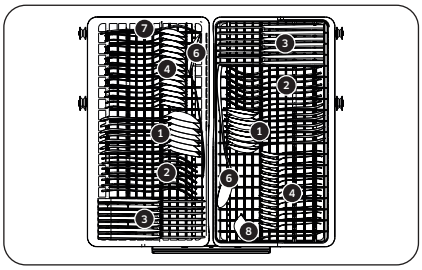

Besteckschublade



1. Suppenlöffel



2. Gabeln



3. Messer



4. Teelöffel



5. Dessertlöffel



6. Servierlöffel



7. Serviergabeln




8. Schöpfkellen


Untitled-2 82 2026-01-21 11:23:29

Modelle DW70H72****

- Spülkapazität: 13 Normgedecke
- Prüfnorm: EN 60436
- Position des Oberkorbs: unten
- Spülprogramm : ECO
- Zusätzliche Optionen: Keine
- Dosiereinstellung für den Klarspüler: F5
- Einstellung der Wasserhärte: H3
- Dosierung des Standardreinigungsmittels: Hauptreinigungsmittel 21 g
- Zur Anordnung der Gedecke siehe nachfolgende Abbildungen.

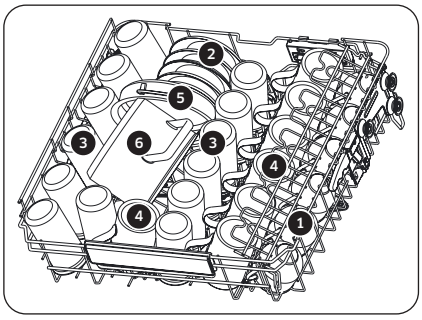

Oberkorb

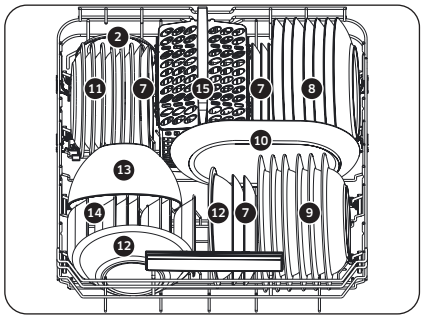

Unterkorb



1. Tassen
2. Untertassen



3. Gläser



4. Becher



5. Bräter



6. Kleiner Topf



7. Dessertteller



8. Speiseteller



9. Suppenteller



10. Ovale Platte



11. Dessertteller aus Melamin



12. Schüssel aus Melamin



13. Glasschalen




14. Dessertschalen




15. Besteckkorb

Untitled-2 83 2026-01-21 11:23:37

Für Standardtest

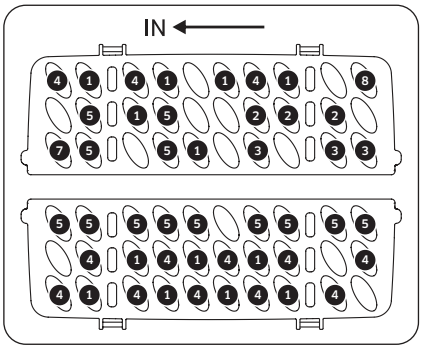

Besteckkorb

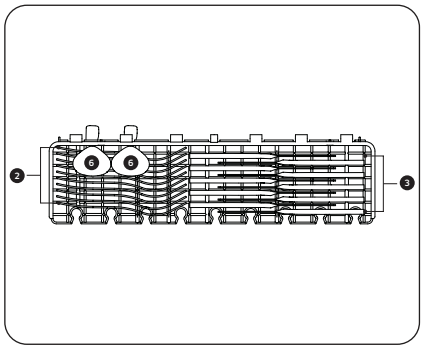

Besteckschublade



1. Suppenlöffel



2. Gabeln



3. Messer



4. Teelöffel



5. Dessertlöffel



6. Servierlöffel



7. Serviergabeln



8. Schöpfkellen

Untitled-2 84 2026-01-21 11:23:39

Kontaktinformationen

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Untitled-2 85 2026-01-21 11:23:39

Kontaktinformationen

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

Untitled-2 86 2026-01-21 11:23:39

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 | 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Untitled-2 87 2026-01-21 11:23:40

SAMSUNG

Untitled-2 88 2026-01-21 11:23:40